



Philips Streamium
Leitor de música sem fios

Streamium

NP3300



Desfrute de milhares de rádios na Internet e música online

Obcecado pelo som

Devolva a energia à música e obtenha um som com qualidade de CD de rádios da Internet com o FullSound. Este sistema de música em rede Philips NP3300/12 também reproduz música sem fios do PC/Mac, permitindo-lhe o controlo no seu ecrã a cores ou através de uma aplicação no smartphone.

Prazer de audição ilimitado - sem fios

- Sintonize e explore milhares de estações de rádio da Internet
- Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC
- Transmita e desfrute de mais de 10 milhões de músicas fantásticas do Napster*

Fácil navegação e controlo

- Veja a imagem do álbum a cores
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips

Pronto a ligar

- Funciona com ligação de banda larga doméstica e router Wi-Fi

Som de qualidade

- O FullSound enriquece a sua música com graves intensos e nitidez
- Sistema de som estéreo para melhor entretenimento musical

PHILIPS

Destaques

Transmitir música e fotografias sem fios



O seu PC/ MAC tem imensa música que pode transmitir comodamente para o seu dispositivo áudio Philips – sem confusão de cabos. Partilhe as suas músicas favoritas com outras pessoas numa festa ou desfrute-as no conforto de sua casa. Faça o mesmo com as suas colecções de fotografias e veja-as à vontade enquanto ouve música. Abra os tesouros do seu PC/ MAC com a comodidade da transmissão sem fios.

Biblioteca de música online do Napster*



Obtenha toda a música que sempre desejou com o Napster - um serviço de música online que lhe oferece mais de 10 milhões de faixas de 790 000 artistas, 980 000 álbuns e todos os géneros. O acesso ao Napster é efectuado sem esforço com o sistema micro da Philips, graças ao visor LCD baseado em ícones, e fornece-lhe toda a música que deseja - de forma rápida e


simples. Com apenas alguns cliques, a vasta biblioteca do Napster é libertada do seu PC ou MAC e transmitida sem fios para poder desfrutar no sistema Philips. Mude a forma como ouve música.

Estações de rádio da Internet



O Streamium inclui milhares de estações de rádio da Internet. Mantenha-se a par de todas as novidades musicais a nível mundial. Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus programas online preferidos sem ter de ligar o PC/MAC.

FullSound

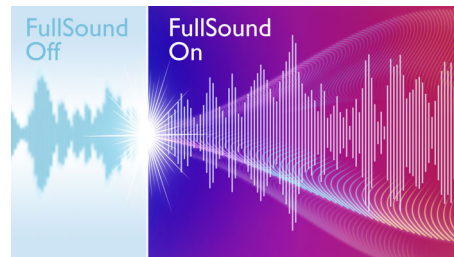

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-

processamento de áudio, o FullSound combina a reconhecida mestria da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado, são obtidos graves mais intensos, com mais impacto e profundidade, maior clareza das vozes e dos instrumentos e detalhes ricos. Redescubra a música comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Aplicação MyRemote



A aplicação MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone, iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

Especificações

Som

- Definições do equalizador: Neutro
- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Tipo: FullSound
- Potência Musical: 3 W

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Suporte de identificação ID3
- Rádio da Internet
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR

Conectividade

- Ligações sem Fios: LAN sem fios (802.11n), Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Auscultadores: 3,5 mm

Reprodução de fotografias

- Apresentação do dispositivo: Transmissão do PC
- Formato de compressão de imagens: JPEG

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Sueco, Russo
- Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt
- Tomada dos auscultadores
- Indicação da força do sinal
- Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Temporizador, Alarme com música (UPnP)
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Pilhas: 2 x AAA
- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco (em CD)
- CD-ROM: CD-ROM com TwonkyMedia e manuais do utilizador
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
- Transformador CA/CC: 110-240 V
- Manual de início rápido

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 253x103x102 mm
- Peso da unidade: 0,78 kg

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Tipos de altifalante: Integrada



Data de publicação
2017-04-10

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.