

Philips
Bežične slušalice

Aktivno blokiranje buke

Tanke i lagane
Uparivanje u više točaka



TAH6506BK

Svaki trenutak. Svaki dan.

Ove predivne elegantne bežične slušalice pomažu vam da se usredotočite. Bez obzira na to gdje slušate, značajka aktivnog blokiranja buke omogućuje vam da se prepustite glazbi koju volite. Lako je i obavljati više zadataka istovremeno – moguće je istovremeno uparivanje s dva uređaja.

Od kućnog ureda do putovanja na posao

- Za 15 minuta punjenja dobivate dodatnih 2 sata reprodukcije
- Jednostavno spremanje. Dizajn koji omogućuje ravno i kompaktno preklapanje
- Kompatibilne s kabelom za zvuk (priključnica od 3,5 mm)
- Priložena meka torbica

Elegantan dizajn. Beprijekorna kontrola.

- Usredotočite se na glazbu. Aktivno blokiranje buke
- Tanki dizajn koji se stavlja preko ušiju. Prepoznatljiv izgled
- 30 sati reprodukcije. 25 sati uz aktivno blokiranje buke
- Bluetooth povezivanje u više točaka. Radite bolje

Lagana udobnost za glazbu i pozive

- Snažne neodimijske pogonske jedinice od 32 mm
- Integrirane kontrole. Jasni pozivi
- Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik telefona

PHILIPS

Istaknute značajke

Aktivno blokiranje buke




Želite smanjiti buku dok ste u pokretu? Unutarnji mikrofoni u školjkama ovih bežičnih slušalica koje se stavljaju preko ušiju filtriraju zvuk motora koji ne želite čuti, tako da čujete samo glazbu koju volite.

Tanke i lagane

Ovalne školjke za uši i tanki okvir pružaju prepoznatljiv stil. Postavljanjem preko ušiju nastaje brtvljenje koje pasivno izolira vanjsku buku. Pogonske jedinice od 32 mm daju dubok bas i čist, detaljan zvuk.

Bluetooth u više točaka

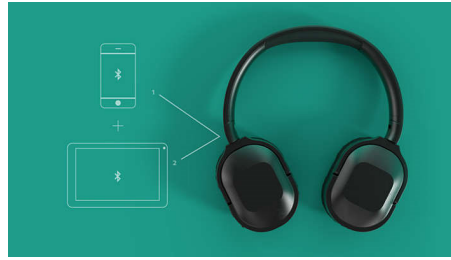

Olakšajte si radni dan. Ove bežične slušalice mogu se istovremeno povezati s dva Bluetooth uređaja i prebacivati se između njih kad to trebate. Tako možete slušati glazbu s prijenosnog računala i primiti pozive s telefona.

30 sati reprodukcije

Uz 30 sati reprodukcije s jednim punjenjem ili 25 sati uz aktivirano aktivno blokiranje buke, ove će bežične slušalice koje se stavljaju na uši biti uz vas cijeli dan. Potpuno će se napuniti za 2 sata. Trebate dodatnu energiju? 15 minuta punjenja pružit će vam još 2 sata reprodukcije.

Lako upravljanje i uparivanje

Gumbi i regulator na školjkama slušalica omogućuju pauziranje popisa za reprodukciju, odgovaranje na pozive, kontrolu glasnoće i aktiviranje glasovnog pomoćnika telefona.

Pozivi su ugodni i jasni, a slušalice možete upariti s dva uređaja istovremeno.

Jednostavno spremanje

Školjke za uši mogu se zakrenuti kako bi se slušalice mogle ravno preklopiti, što je savršeno za spremanje u ladicu u uredu. Možete ih i preklopiti ravno i prema unutra, čime postaju kompaktno sklopljene i lako se mogu smjestiti u priloženu meku torbicu.

Priložena meka torbica

Priložena meka torbica

Snažna neodimijska pogonska jedinica od 32 mm

Snažne neodimijske pogonske jedinice od 32 mm

15 min za 2 sata reprodukcije

Za 15 minuta punjenja dobivate dodatnih 2 sata reprodukcije

Kompatibilne s audiokabelom

Kompatibilne s kabelom za zvuk (priključnica od 3,5 mm)

Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik

Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik telefona

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 32 mm
- Impedancija: 32 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
- Osjetljivost: 112 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabel
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth
- Priključnica za slušalice: 3.5 mm

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 20.5 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 15.5 cm
- Bruto masa: 1.086 kg
- Visina: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Neto masa: 0.435 kg
- Tara: 0.651 kg

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Vrsta kontrola: Gumb

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme razgovora: 30 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 25 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 30 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 2 hrs
- Masa baterije (ukupno): 7.08 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 300 mAh
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 22.5 cm

- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještaja na policu: Vješanje
- Širina: 18.5 cm
- Dubina: 4.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Bruto masa: 0.293 kg
- Neto masa: 0.145 kg
- Tara: 0.148 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 19 cm
- Širina: 16.5 cm
- Dubina: 3.8 cm
- Masa: 0.145 kg

Dodatna oprema

- Torbica za nošenje: 1 komad, meka torbica
- Audio kabel: Stereo kabel s priključkom od 3,5 mm, D = 1,2m
- Kratke upute za uporabu
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Vrpca za glavu
- Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
- Materijal slušalice: Sintetička koža
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
- Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

ANC značajke

- Tehnologija ANC: FB
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.