


Philips
DVD-lejátszó/-felvevő
i.LINK vezérléssel

DVDR615

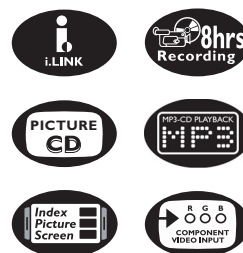

Tapasztalja meg a DVD-írás varázsát!

Az i.LINK eljárásnak köszönhetően most végleg tökéletes digitális formában őrizheti meg kedvenc videokamera-felvételeit az utókor számára.

Őrizze meg kedves emlékeit DVD-n

- Az i.LINK kiváló digitális kamkorder másolatokat tesz lehetővé

TV programok rögzítése DVD-n

- 8 órás felvétel készítése egyoldalas DVD+R/RW lemezre
- RGB bemenet a beltéri egységről történő legjobb analóg-digitális felvételért
- 2.0 Dolby Digital kódolás jó minőségű hangfelvételhez

Ossza meg másokkal kedvenc felvételeit

- A DVD-k lejátszása a meglévő DVD-lejátszókon és meghajtókon
- Mindig kompatibilis felvételek: DVD+R/RW lemezekkel
- Indexkép felvételen a DVD menüben más lejátszók számára

Élvezze kedvenc filmjeit és zenéit

- JPEG és MP3 fájlokat játszik le lemezeiről/HDD-ről
- Koaxiális kapcsolat biztosít megbízható minőségű digitális kimenő jelet

PHILIPS

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- **Képméretarány:** 04:03, 16:9
- **D/A átalakító:** 10 bit, 54 MHz
- **A/D átalakító:** 10 bit, 54 MHz

Hang

- **D/A átalakító:** 24 bit, 96 kHz
- **A/D átalakító:** 24 bit, 192 kHz
- **Jel-zaj arány:** 105
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 90 dB
- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 105 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 90 dB

Video lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD Video, MP3-CD, Video CD/SVCD
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL

Videofelvétel

- **Rögzítési rendszer:** PAL
- **Tömörítési formátumok:** MPEG2
- **Rögzítési fejlesztések:** Hozzététel, Fejezetjelző beszúrása, Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, Egyérintős felvétel (OTR), Állomásazonosító felvétel
- **Felvételi módok:** M1: 60 perc, M2: 120 perc, M2x: 150 perc, M3: 180 perc, M4: 240 perc, M6: 360 perc, M8: 480 perc
- **Hangtömörítés:** Dolby Digital

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** Képi CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Kép javítása:** Albumok létrehozása, Fotószerkesztés (színek, szűrők), Gyors fotó, Forgatás
- **Diavetítés:** 3 sebesség
- **Vázlat támogatás:** EXIF formátum

Média tárolás

- **Adatrögzítő média:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/Vétel/Adás

- **Antenna bemenet:** 75 ohmos F-típus
- **TV rendszer:** PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság

- **Elülső / oldalsó csatlakozók:** i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-Video bemenet, Video be, audió B/J bemenet
- **Egyéb csatlakozások:** Analóg bal/jobbside audiobemenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Digitális koaxiális kimenet, RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ki), SCART2 (CVBS, S-video/RGB be)

Kényelem

- **Programozási/időzítési bővítések:** Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, Felvétel egy gombnyomással, ShowView funkció, VPS/PDC felvételvezérlés
- **Gyermekevédelem:** Gyermezkár
- **Könnyen telepíthető:** Automatikus telepítés, Follow TV, Rendezés

Áram

- **Áramellátás:** 50 Hz, 220-240 V
- **Áramfogyasztás:** 27 W
- **Készenléti áramfelvétel:** < 3 W

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Váltakozó áramú hálózati kábel, Koaxiális RF antennakábel, Teljes SCART kábel, Garanciafüzet, Gyors áttekintő útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távwézelés, Elemek a távirányítóhoz

Méretek

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 435 x 285 x 65 mm
- **Készülék tömege:** 3,5 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 570 x 110 x 433 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 5,5 kg

Termékkijelölések**i.LINK**

Az iEEE 1394-ként és FireWire-ként is ismert i.LINK a digitális videokészülékek csatlakoztatásának világszabványa, amelyet digitális otthoni videobereendezéseken, így például DV és D8 kamkordereken, továbbá PC-ken is használnak. Az összes audio- és videojelet egyetlen kábelen továbbítja. Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon készült videofelvételeket az eredeti digitális képminőséggel tudja másolni.

8 órás videofelvétel (+RW)

Az egyes DVD-felvevő modelleken elérhető 8 órás felvételi üzemmód révén egyetlen egyoldalas DVD+R/RW lemezre 8 órányi videoanyag vehető fel.

RGB bemenet

Az RGB komponensű videobemenet az analóg videobemenet legjobb minőségű, belső csatlakozású szabványa – élesebb, mint az S-video és a kompozit videobemenet. A Philips DVD-felvevők közvetlen tudnak RGB forrásokról, így műholdvevőkről felvételt készíteni.

2.0 Dolby Digital kódolás

A Dolby Digital minden DVD-Video lemezhez használható fejlett digitális hangkódolási technológia. A Philips DVD-felvevők ugyanilyen formátumban tárolják a hanganyagot, ezért ez maximálisan kompatibilis bármilyen DVD-lejátszóval. A minőség felülmúlja az analóg videofelvevők minőségét.

Kétirányú kompatibilitás

A DVD-felvevők le tudják játszani a szokványos DVD-Video lemezeket, de ugyanolyan fontos, hogy a rajtuk felvett DVD+R és DVD+RW lemezeket is le lehessen játszani a meglévő DVD-lejátszókon.

Mindig kompatibilis felvételek**Indexképek megjelenítése**

Az Indexképek megjelenítése minden DVD+R/+RW lemezen megtalálható DVD menü, amely a normál DVD-lejátszókon is rendelkezésre áll. Azonnali áttekintést és könnyű hozzáférést biztosít, így közvetlenül meg lehet tekinteni a lemez tartalmát, el lehet jutni a megnézni kívánt felvételre, és el lehet indítani a lejátszást – vagy rá lehet venni valamit.

JPEG és MP3 fájlokat játszik le**Koaxiális digitális hangkimenet kitöltendő**

Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 5.0

12 NC: 8622 810 11632
EAN: 87 10895 80009 9

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
www.philips.com