



Philips Immersive Sound
家庭影院

3D 定點喇叭

3D 藍光光碟播放功能

Immersive Sound

HTS5560



執著於音

聲音均勻擴散的真正電影院體驗

透過 3D 定點喇叭盡情體驗您的家庭影院！在新型 Philips 5000 系列家庭影院系統上播放包括藍光光碟在內的您最愛的娛樂內容

出色的聽覺體驗

- 3D 定點喇叭讓聲音在室內均勻傳播
- 1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- DoubleBASS 技術提供雄厚的低音

專為改善您的生活空間而設計

- 光彩奪目的光亮塗層，獨一無二的觸控功能

連接並體驗一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 播放 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

3D 定點喇叭

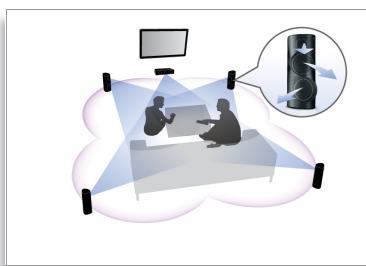

3D 定點喇叭透過角度計算功能，不僅向前方而且會向側邊傳播聲音，使得音域變得更加寬廣，讓您沉醉於環迴的影院音效。

1000 瓦有效功率



1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

DoubleBASS 技術




DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

優雅時尚的高亮塗層




光彩奪目的光亮塗層，獨一無二的觸控功能

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

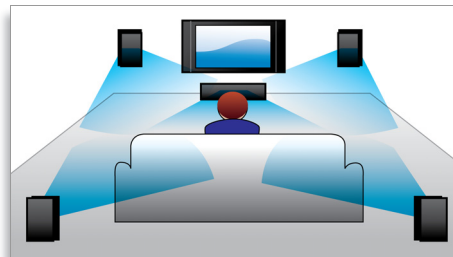

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

全部都能播放

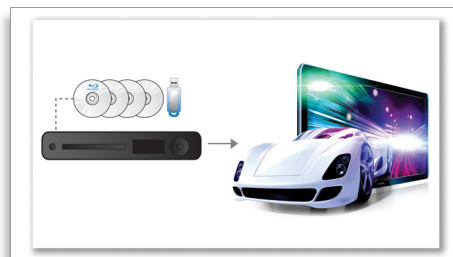

幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體格式 - 無論是 3D 藍光光碟、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。

規格

影像 / 顯示

- 影像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p)，逐行掃描

音效

- 總功率 (RMS): 1000 瓦
- 輸出功率 (RMS): 1000 瓦
- 頻率響應: 20 - 20000 Hz
- 噪音訊號比率: > 65 dB
- 音效系統: 杜比邏輯定向 II, 立體聲, Dolby True HD, DTS 96/24, 杜比數碼 5.1, DTS
- 音效增強: DoubleBass, FullSound, 高、低音控制, 對白強化功能, 夜間模式
- 均衡器設定: 搖滾樂, 動作, 古典, 音樂會, 劇情, 體育, 爵士樂

影像播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD 影像, BD-R/RE 2.0, 影像 CD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA, PCM
- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 音樂 CD, CD-R/RW
- MP3 位元速率: 112 kbps - 320 kbps

靜態照片播放

- 影像壓縮格式: JPEG, GIF, HD JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像增強功能: 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM

連接

- 前方 / 側面連接: 3.5 毫米咪高風輸入插座, 高

速 USB, MP3 輸入

- 後方連接: 輔助輸入, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸入, 機座接頭, 容易安裝的喇叭連接器, FM 天線, HDMI 1.4 輸出 (ARC), LAN, 無線後置音訊

功率

- 電源: 120/230VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量: < 0.9 瓦
- 功率: 200 瓦

喇叭

- 衛星喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

配件

- 附配件: 遙控器, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 全球保用證, 遙控器電池, HDMI 線
- 兼容配件: DCK3060 iPod 機座, RWSS5510 無線後置音訊, STS1300 座地式機座

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 58 x 358 毫米
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 280 x 95 x 92 毫米
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 196 x 395 x 342 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 600 x 494 x 400 毫米
- 前方喇叭深度: 115 毫米
- 前方喇叭高度: 280 毫米
- 前方喇叭寬度: 100 毫米
- 後方喇叭深度: 115 毫米
- 後方喇叭高度: 280 毫米
- 後方喇叭寬度: 100 毫米
- 中置喇叭重量: 0.68 千克
- 調整重量: 3.7 千克
- 重低音喇叭重量: 6.3 千克



出版日期 2012-05-15

版本: 19.2.7

12 NC: 8670 000 59968
EAN: 87 12581 52554 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com