



Philips Fidelio
Sistema de som sem fios

com AirPlay
Base para iPod/iPhone/iPad



DCW8010

Desfrute de música sem fios com o AirPlay

Obcecado pelo som

Música sem fios com o AirPlay. Este elegante sistema de som sem fios DCW8010/10 Philips Fidelio transmite música via Airplay a partir do iPhone/iPad/iPod touch - oferecendo um som potente e os graves profundos do wOOx™. Também pode desfrutar de CD, MP3 e rádio FM.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Transmite música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Configuração do AirPlay num só passo

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Potência de saída total RMS de 40 W

Versatilidade avançada

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio

PHILIPS
Fidelio

Destaques

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontra na base.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Tecnologia wOOx™



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.


Tecnologia AirPlay sem fios



O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as

suas estações de base Philips Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para cada divisão.

Configuração do AirPlay num só passo

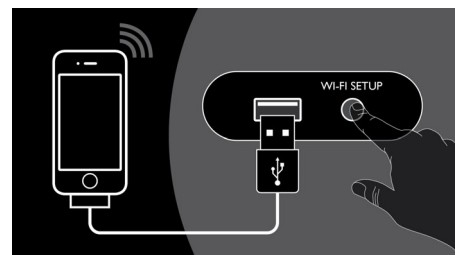

Com a configuração incrivelmente simples do AirPlay de um só passo, o seu altifalante sem fios será ligado facilmente à sua rede doméstica. Basta ligar o altifalante ao seu iPod touch, iPhone, iPad com o cabo de 30 pinos ou o conector de base, premir o botão de configuração do Wi-Fi e, com apenas um clique, pode permitir a partilha da configuração do Wi-Fi no seu dispositivo de Apple - e está pronto para desfrutar!



Especificações

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Tipo de Carregamento: Ranhura
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Parar
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Reprodução de Repetição
- Reprodução de áudio sem fios: via AirPlay ou DLNA (DMR)

Som

- Potência de saída (RMS): 2x20 W
- Melhoramento do som: controlo de som digital, Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
- Melhoramento do som: FullSound

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, nome da estação
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações sem fios: Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB
- Telecomando: 1 Sentido
- Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone, iPad
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Manual de início rápido

- Pilhas: 2 x AAA
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
- Transformador CA/CC: Transformador CA/CC
- Manual do utilizador: em CD

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 500 x 163 x 232 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 540 x 188 x 291 mm
- Peso bruto: 5,1 kg
- Peso líquido: 4,4 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 100-240 V

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 2.ª geração

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: DockStudio, Transferência gratuita da App store
- Mais de 7000 estações de rádio da Internet
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: equalizador de 5 bandas, Graves, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar com música, acordar com sons da natureza, acorde com uma fotografia



Data de publicação
2017-03-28

Versão: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738
EAN: 87 12581 64310 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com