



Philips
5.1 3D Blu-ray Ev sinema
sistemi

Çift Bas Sesi
Bluetooth® ve NFC
1000 W

HTB3580

1000 W Güçlü sinema benzeri surround ses

Philips ev sinema sistemi ev eğlencenize yeni bir boyut katacak. Güçlü 1000 W sayesinde daha derin bas efekti ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği sunar.

Mükemmel ses deneyimi

- 1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı

PHILIPS


Özellikler

1000 W RMS gücü



1000 W RMS gücü ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Dolby TrueHD ve DTS-HD

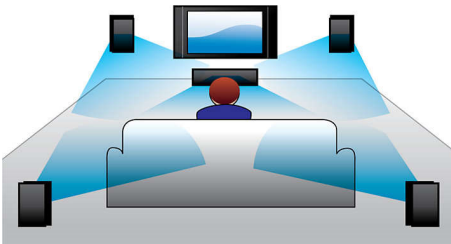

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Çift Bas Sesi



Bas refleksi sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Modern tasarım

Evinizdeki ortamları uyumlu modern tasarım

Ses girişi




Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

HD Onaylı DivX Plus




Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Bluetooth kablosuz akış

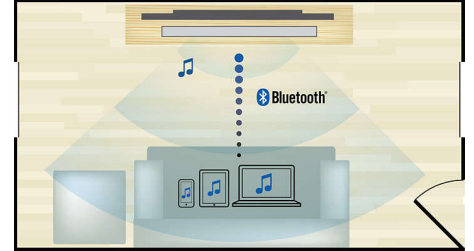

Müzik cihazlarınızdan Bluetooth kablosuz müzik akışı

NFC teknolojisi

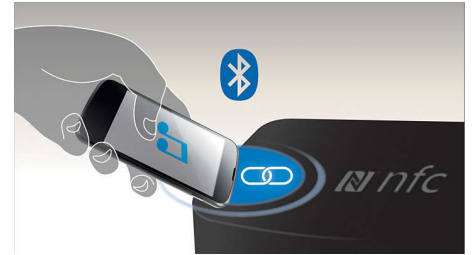

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Gece Modu, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Çift Bas Sesi, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential, Dolby Digital 5.1
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 4 x 166 W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 1000 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Ses girişi, USB
- Entegre Bağlantılar: Bluetooth, NFC
- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, Ethernet, HDMI 1.4 çıkış (ARC)

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM

Dış Karton

- EAN: 87 12581 71766 7
- Uzunluk: 95.4 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 37.6 cm
- Brüt ağırlık: 26.3 kg
- Yükseklik: 49.4 cm
- Net ağırlık: 23.22 kg
- Dara ağırlığı: 3.08 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), Deep color

Güç

- Güç tüketimi: 160 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 49.4 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 95.4 cm
- Derinlik: 37.6 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1

- EAN: 87 12581 71766 7
- Brüt ağırlık: 26.3 kg
- Net ağırlık: 23.22 kg
- Dara ağırlığı: 3.08 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.8 cm
- Genişlik: 43.5 cm
- Derinlik: 28 cm
- Ağırlık: 2.614 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, FM anteni, Kullanım Kılavuzu, 2 x AAA Pil

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 435 x 58 x 280 mm
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 314 x 110 x 83 mm
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Subwoofer (G x Y x D): 228 x 293 x 310 mm
- Ön Uzun Hoparlör (GxYxD): 100 x 1143 x 101 mm
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 100 x 1143 x 101 mm
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bit hızları: 8 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 3.0.4

EAN: 87 12581 71766 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ülkенizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.
* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.