

Philips  
Reproductor de DVD

DVP3111X



## Reproduce todo tipo de discos. Lee todo tipo de formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

### **Reproduce toda tu música y tus películas**

- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

### **El sonido y las imágenes cobran vida**

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento

### **Para todo tipo de ambientes y estilos de vida**

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

# PHILIPS


# Destacados

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz



El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Audio DAC a 192 KHz/24 bits

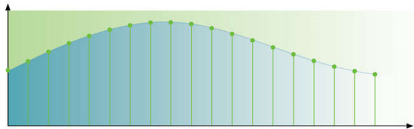

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Salidas de audio analógica y digital




Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

## Diseño ultradelgado



Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

## Reproduce todos los formatos

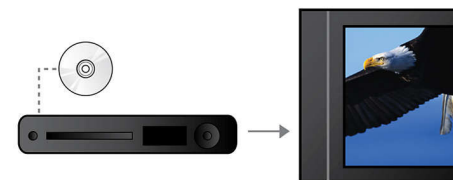


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos


Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Adaptación de tamaño de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Solo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta

## Certificado DivX

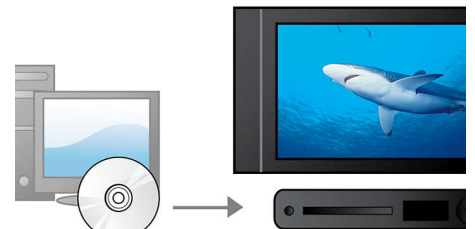

Disfruta de los videos codificados en DivX en la sala de tu propia casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 90 dB
- Relación entre señal y ruido: 100

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español mexicano

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de audio/video, Cable de alimentación

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 285 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,4 kg
- Altura del embalaje: 80 mm
- Altura del aparato: 37 mm

- Ancho del embalaje: 400 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm
- Peso del aparato: 1,3 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD de video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.2.1

EAN: 87 12581 52950 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)