



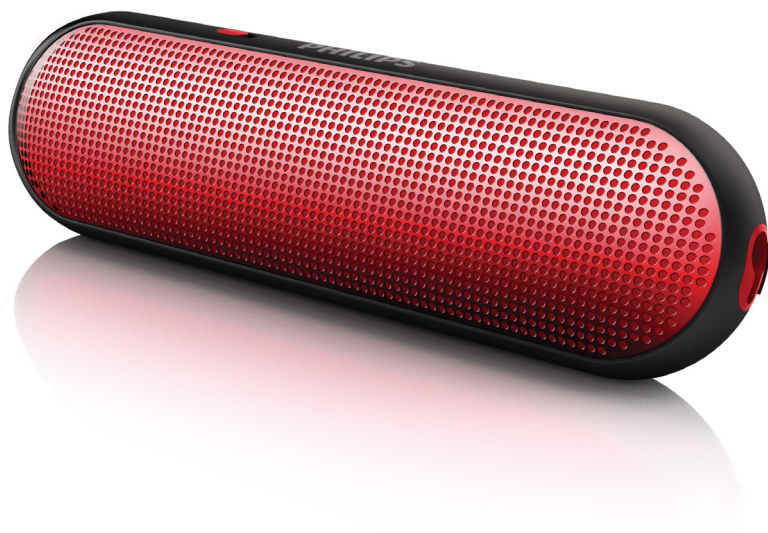

Philips
Bärbar MP3-högtalare

Universell 3,5 mm
Svarta och röda

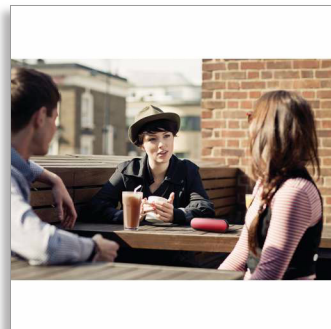

TCP320

Stereoljud i farten

med en rolig högtalare i fickformat

Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en resehögtalare med utmärkt batterilivslängd. Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter en digital förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
- Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
- Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig

- 40 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
- Batteridrivna för bärbarhet
- Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibel med

- stationära och bärbara datorer
- Mobiltelefoner och mp3-spelare
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Design och finish

- Färg(er): svart och röd

Ljud

- Frekvensåtergivning: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 2 W

Tillbehör

- Batterier: ingår ej

Effekt

- Batterityp: AAA
- Drifttid för batteri: 40 tim
- Antal batterier: 3

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Vikt: 0,058 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Yttre kartong (L x B x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Nettovikt: 0,984 kg
- Antal konsumentförpackningar: 12
- Taravikt: 0,866 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruttovikt: 0,122 kg
- Nettovikt: 0,082 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Teckenfönster
- Taravikt: 0,04 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Funktioner

40 timmars kontinuerlig uppspelning

Den här högtalaren drivs på batterier och du kan lyssna på musik i farten i upp till 40 timmar med kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridriven

Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och lyssna på din musik var som helst.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.



Publiceringsdatum
2013-09-19

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com