



Philips
Støjdæmpende
hovedtelefoner med
mikrofon

32 mm drivere/lukket bagside

On-ear
Flad sammenfoldning

SHL3855NC



Luk verden ude, lyt til din yndlingsmusik

kraftfuld bas

Fordyb dig i din musik med innovativ ActiveShield-teknologi med aktiv støjreduktion. De trykafastende puder giver langvarig bærekraft, og det kompakte, sammenfoldelige design er ideelt til transport og nem opbevaring.

Støjdæmpningens kunst

- ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %
- Ingen hvislen, så du sikres en uforstyrret nydelse

Kraftfuld lyd

- 32 mm neodymhøjtalerdrivere til fyldig bas
- Design med lukket bagside blokerer støj og giver støjisolering

Gør livet mere praktisk

- Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed
- Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon

PHILIPS

Støjdæmpende hovedtelefoner med mikrofon
32 mm drivere/lukket bagside On-ear, Flad sammenfoldning

SHL3855NC/00


Vigtigste nyheder

32 mm high definition-drivere




Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en dyb bas.

Design med lukket bagende

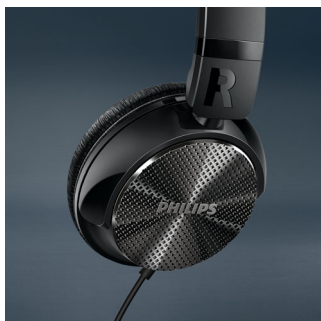

Afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.

Flad sammenfoldning

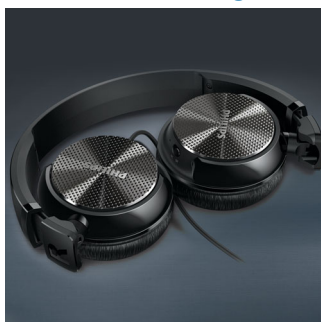

Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed på farten.

ActiveShield™




ActiveShield™-teknologi med aktiv støjrreduktion indeholder to bagudvendte mikrofoner, som benyttes til at reducere lave frekvenser. Den registrerer støj fra omgivelserne og omformer lydbølgen, så baggrundsstøj elimineres og omdannes til stilhed.

Ingen hvislen

Hvislen er elektronisk lyd, som du muligvis kan høre, når du bruger hovedtelefoner med ANC tændt, men uden at afspille musik. Vores støjdæmpningsteknologi reducerer hvislen betydeligt for at sikre, at lytteoplevelsen ikke forstyrres af overflødig støj.

Indbygget mikrofon

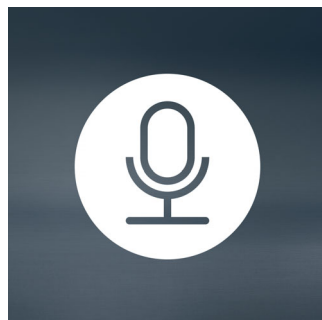

Den indbyggede mikrofon gør det nemt at skifte fra at lytte til musik til at besvare telefonopkald. Det er virkelig nemt at holde forbindelsen med din musik – og dem, der betyder mest for dig.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 30 mW
- Følsomhed: 105 dB
- Højtalerdiameter: 32 mm

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,2 m
- Kabeltilslutning: to-sidet
- Stik: 3,5 mm

Strøm

- Musikspilletid: 40 t
- Standby-tid: 50

Yderemballage

- Bruttovægt: 2,194 lb
- Bruttovægt: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovægt: 1,19 lb
- Nettovægt: 0,54 kg
- Antal forbrugereballager: 3
- Taravægt: 0,455 kg
- Taravægt: 1,003 lb

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2 tommer
- EAN: 69 25970 70435 9
- Bruttovægt: 0,287 kg
- Bruttovægt: 0,633 lb
- Nettovægt: 0,397 lb
- Nettovægt: 0,18 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,236 lb
- Taravægt: 0,107 kg
- Type af hyldeplacering: Begge



Udgivelsesdato
2017-05-18

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com