



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth® a NFC

s funkcí MULTIPAIR
Nabíjecí baterie
Bílá



BT3600W

Malá velikost, mohutný zvuk

Skvělý zvuk se ukrývá v těle tak štíhlém, že se vejde kamkoli. Integrovaná technologie NFC zajistí snadné párování se zařízeními jediným dotykem a technologie Bluetooth Multipair umožňuje okamžitou výměnu hudby mezi dvěma zařízeními.

Působivý zvuk

- Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem
- Působivý výkon RMS 10 W
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Jednoduché používání

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními
- Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Vestavěný mikrofón pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení


Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

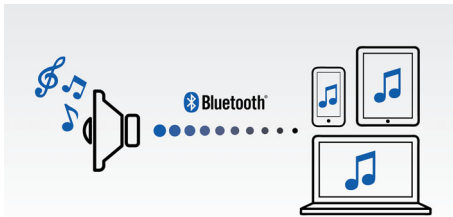


Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Funkce anti-clipping

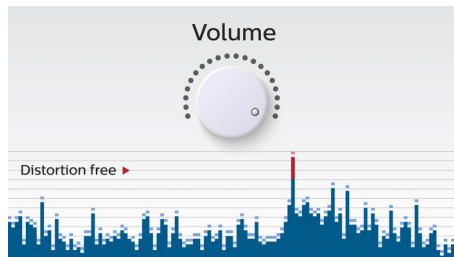

Funkce anti-Clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá vstupní signály od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tento reproduktor zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií.

Vestavěná nabíjecí baterie



Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou

hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Vestavěný mikrofon


Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodním hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Technologie NFC

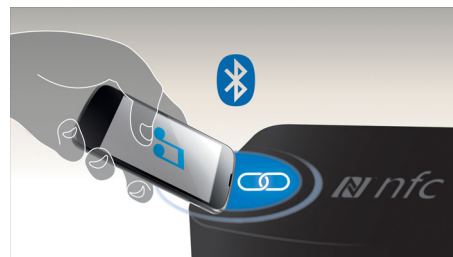

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Specifikace

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- NFC: Párování Bluetooth klepnutím; funguje se systémem Android 4.0 nebo novějším a systémem Windows phone 8 nebo novějším
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes

reproduktor

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 2 x 1,5 palce

Spotřeba

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 10 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 207 x 34 x 97 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 230 x 46 x 175 mm
- Hmotnost výrobku: 0,43 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,59 kg



Datum vydání 2016-03-06

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com