




Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería

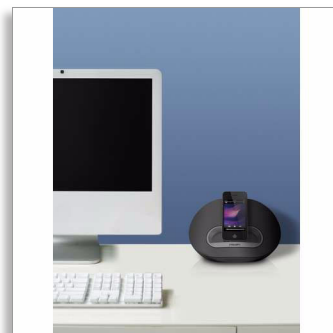

DS3110

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPod/iPhone con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

Crystal Clear Sound

- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
- Potencia de salida total de 12 W RMS

Elegante y compacto

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
- Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo

Versatilidad avanzada

- Sincronización del PC con el iPod o iPhone
- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior
- Más de 7000 emisoras de radio por Internet: Sí
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Sí
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo



- Control de volumen: arriba/abajo
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 12 W RMS

Conectividad

- PC Link: USB 2.0
- Entrada auxiliar: Sí

Potencia

- Alimentación: pila/batería, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
- Número de pilas: 4
- Duración de la batería: 8 hora

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 304 x 146 x 188 mm
- Peso del producto: 1,3 kg
- Peso incluido embalaje: 1,7 kg

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3, Cable USB

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPod, iPhone

Destacados

refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sincronización del PC

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a través de USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una comodidad literalmente imbatible. Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin que se agote la batería.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Aplicación DockStudio en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Fecha de emisión
2014-04-14

Versión: 4.0.3

12 NC: 8670 000 90461
EAN: 87 12581 64552 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com