

Philips
Microsistema de DVD por
componentes

100 W
subwoofer

MCD183



Disfrutá de la mejor experiencia cinematográfica

con reproducción mediante USB directo

El microcine MCD183 con DVD de Philips te garantiza un sonido cinematográfico de gran alcance. Disfrutá de los efectos de sonido más detallados en el sistema de parlantes con potencia RMS total de 100W. Además, te ofrece USB directo para reproducir música y fotos.

Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y timer
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Total 100 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- USB directo para reproducir música y fotos

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

PHILIPS

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Total 100 W RMS

Total 100 W RMS

Despertador y timer




La mayoría de los relojes con alarma te ofrecen varias opciones. Con este radio reloj Philips, podés despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el timer te permite escuchar música mientras te dormís y se apaga a la hora que elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música preferida para dormir.

Sintonizador digital de 20 presintonías



Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.


Dolby Digital

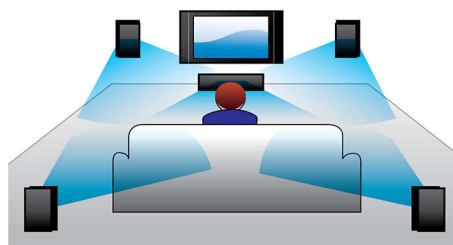

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la

forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Escaneo progresivo

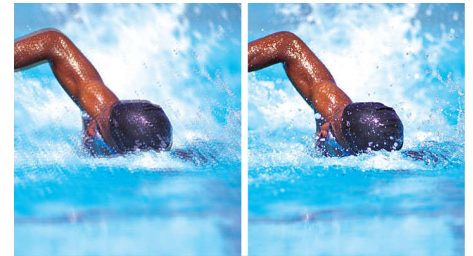


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

USB directo



Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 1800 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 100 W
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasiva

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM, Salida de línea
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Temporizador, Alarma de CD, Alarma de radio
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Antena FM, Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía internacional
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil),

inglés

- Control remoto: 38 teclas con pilas de litio
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 350 mm
- Ancho del aparato: 200 mm
- Peso con embalaje incluido: 8,5 kg
- Altura del embalaje: 314 mm
- Altura del aparato: 125 mm
- Ancho del embalaje: 545 mm
- Profundidad del aparato: 270 mm
- Profundidad del parlante principal: 150 mm
- Ancho del parlante principal: 135 mm
- Altura del altavoz principal: 255 mm
- Profundidad del subwoofer: 250 mm
- Altura del subwoofer: 255 mm
- Ancho del subwoofer: 160 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD+RW, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modos de reproducción de discos: Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Control paterno, Repetición A-B
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 54185 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.