



Philips Fidelio  
True wireless oordopjes

Uitzonderlijk natuurlijk geluid  
Noise canceling Pro+  
Superieure gesprekskwaliteit  
Tijdloos Fidelio-design



T2

## Gemaakt voor dagelijkse avonturen

Een echte blikvanger met geweldig geluid. Deze volledig draadloze premium oortjes zijn voorzien van ons meest ruimtelijke en gedetailleerde in-ear geluid en onze noise cancelling techniek (ruisonderdrukking). Van muziek en oproepen tot films en podcasts – deze true wireless oortjes zijn echte alleskunnners.

### Naadloos in elk opzicht

- De app 'Philips Headphones'. Pas uw ervaring aan
- Google Assistent. Google Fast Pair
- Geavanceerde multipoint-connectiviteit. Draadloos opladen

### Philips Fidelio. Ontworpen voor echte muzikliefhebbers.

- Verfijnd en gedetailleerd. Philips-geluidssignatuur voor Fidelio
- Een ervaring die zich aan u aanpast. Noise Cancelling Pro+
- Superieure gesprekskwaliteit. Elk woord is duidelijk te verstaan
- Tijdloos Fidelio-design
- Design in twee richtingen. Gebalanceerde armatuur en dynamische drivers

### Uitzonderlijk natuurlijk geluid voor onderweg

- Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth\*
- Fantastisch geluid voor streamen onderweg
- Ondersteuning van LC3-, AAC- en LDAC-codecs

# PHILIPS

## Kenmerken

### Het unieke geluid van Philips




Van de strakke, gecontroleerde bas tot de warme middentonen en sprankelende hoge tonen: deze superieure oortjes zorgen voor een voortreffelijk, natuurlijk geluid met een nauwkeurige scheiding van instrumenten. Gebalanceerde armatuurdrivers met grafeencoating geven meer details weer dan ooit tevoren. U hoort de nummers van uw favoriete artiesten via deze Fidelio oordopjes precies zoals ze bedoeld zijn.

### Noise canceling Pro+



Adaptive noise cancelling (adaptieve ruisonderdrukking) past zich snel aan uw omgeving aan om geluiden zoals windruis in realtime te onderdrukken. Van muziek luisteren tot gesprekken voeren, u doet het allemaal zonder handsfree. Als u het transparantie- of onderdrukkniveau wilt aanpassen, gebruikt u gewoon de Philips Headphones-app.

### Superieure gesprekskwaliteit

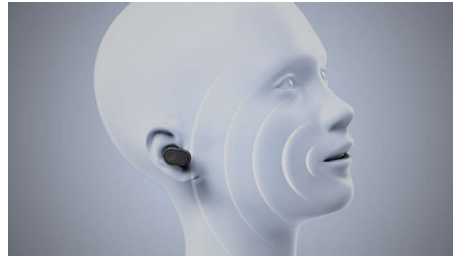

Bel probleemloos op de drukste en luidruchtigste locaties. Speciale microfoons (beamforming mics) focussen op het geluid van uw stem terwijl geavanceerde AI-algoritmes voorkomen dat achtergrondgeluiden het gesprek verstoren. Als het hard waait, pikt de bone conduction-sensor uw stem betrouwbaar op, zodat u duidelijk verstaanbaar blijft.

### Tijdloos Fidelio-design



Elk onderdeel van uw Fidelio oordopjes is zorgvuldig doordacht. De behuizing van gepolijst keramiek combineert een mooie look met duurzaamheid. De IPX4-classificatie betekent dat de oortjes geen last hebben van regen. Zacht Muirhead-leer accentueert de oordopjes en het gewelfde, compacte oplaadetui van geanodiseerd aluminium.

### De nieuwe generatie Bluetooth



Deze oortjes / oordopjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en de LC3-

codec ondersteunen. Het geluid is beter en de stabielere verbinding valt niet weg in dicht bebouwde gebieden. Films en games hebben vrijwel geen vertraging en met Auracast kunt u via draadloze netwerken naar muziek luisteren.\*

### Fantastisch geluid voor streaming



Ondersteuning van AAC-, LDAC- en LC3-codecs voor een fantastisch geluid op elke streamingdienst en de muziek pauzeert als u een oortje uitneemt. Geavanceerde Bluetooth multipoint schakelt naadloos tussen twee apparaten: luister naar muziek op uw laptop, neem een oproep aan op uw telefoon en schakel daarna automatisch weer over naar uw muziek.

### 36 uur afspeeltijd met oplaadetui



Luister tot 36 uur met Active Noise Cancelling (ANC) ingeschakeld of 40 uur met ANC uitgeschakeld. Tot 9 uur afspeeltijd na volledig opladen en nog eens 1,5 uur met even tien minuten opladen van de oordopjes in het oplaadetui. Laad het etui zelf op door dit op een draadloze Qi-oplader te plaatsen.



# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 9,2 mm + BA-driver
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvormen: 5 mW
- Gevoeligheid: 100 dB (1 kHz -10 dBFs)
- Type driver: Grafeencoating, Balanced Armature
- Audio met hoge resolutie

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

## Omdoos

- Lengte: 35 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 26 cm
- Brutogewicht: 4.8 kg
- Hoogte: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettogewicht: 2.352 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.448 kg

## Comfort

- Automatisch uitschakelen: 60 minuten
- Waterbestendig: IPX4
- Philips Headphones app ondersteuning
- Monomodus voor TVWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Capacitieve sensor

## Binnendoos

- Lengte: 16.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 11.8 cm
- Hoogte: 12.2 cm
- Nettogewicht: 0.294 kg
- Brutogewicht: 0.55 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Oplaaftijd: 2 uur
- Draadloos opladen
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 36 uur
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 40 uur
- Korte oplaaftijd: 10 mins for 1.5 hr

- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 11.5 g
- Batterijcapaciteit (etui): 650 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 75 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 hr

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 13 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 11 cm
- Diepte: 5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Brutogewicht: 0.159 kg
- Nettogewicht: 0.098 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.061 kg

## Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 5 paar
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

## Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

## Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 AI mics
- Onderdrukking van windgeluid
- Voice Pick Up-sensor (VPU)

## Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Totaalgewicht: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- Microfoon voor ANC: 4 mic
- ANC (Active Noise Canceling)

## Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum  
2024-04-30

Versie: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google is een handelsmerk van Google LLC. De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

\* Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.