




Philips  
brezžična zvočniška postaja

**Bluetooth®**

za Android  
FM  
6 W

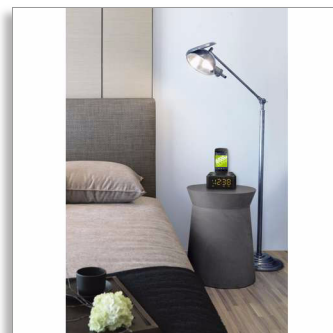

**AS170**

## Pretakajte glasbo in polnite telefon Android

Med hitrim polnjenjem telefona Android uživajte v odličnem zvoku iz zvočnika AS170. Združljiv je z vsemi napravami Bluetooth in omogoča enostavno pretakanje glasbe. Lahko vas celo zbudi s skladbami iz radia.

### **Presenetljivo bogat zvok**

- Neodimovi zvočniki za čist, uravnotežen zvok
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### **Elegantno in kompaktno**

- Elegantna in kompaktna zasnova, ki se prilaga vsaki nočni omarici
- Ura za jasen prikaz časa
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

### **Enostavna uporaba**

- Elegantna priključna postaja FlexiDock za vse telefone Android
- Pripomoček za enostavno združevanje naprav Bluetooth za telefon Android
- Polnjenje druge mobilne naprave prek vrat USB


# PHILIPS

## Značilnosti

### FlexiDock

Izboljšana različica priključne postaje Philips FlexiDock ima priključek mikro USB za povezavo s telefoni Android. Priključni mehanizem s priključkom z zaobljenim robom je idealen za telefone Android. Zagotavlja popolno prilagodljivost. Priključek enostavno premaknete levo ali desno oziroma ga zavrtite glede na lokacijo ali usmerjenost vrat mikro USB telefona. Izredna prilagodljivost je edinstvena, omogoča pa priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti priključka mikro USB.

### Brezžično pretakanje glasbe

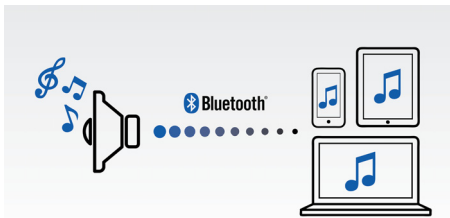


Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživajte

v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Pripomoček za enostavno združevanje naprav Bluetooth

Pripomoček Philips Bluetooth Audio Connect, ki ga lahko prenesete iz trgovine Google Play, vam omogoča enostavno povezavo in združevanje mobilne naprave z vsako napravo Bluetooth Philips. Dotaknite se pripomočka, da samodejno dodate, združite in povežete zvočno napravo Philips Bluetooth. Ko je dodana, jo lahko preimenujete in spremenite ikone. Pripomoček vam omogoča uporabo več zvočnih naprav Philips in enostavno preklapljanje med napravami Bluetooth. Dotaknite se, da izberete želeno zvočno napravo Philips, in začnete s pretakanjem.

### Dvojni alarm

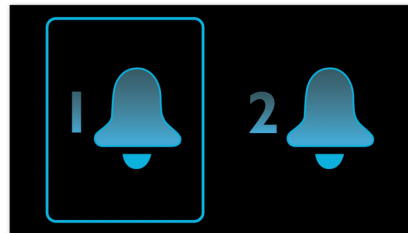

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

### Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

# Specifikacije

## Združljivost

- Priključek mikro USB: za polnjenje vseh telefonov Android
- Pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 3. generacije ali novejši, Telefoni in tablični računalniki Android, druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 6 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol

## Zvočniki

- Magnetni sistem iz neodima

## Povezljivost

- Različica Bluetooth: 2,1
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP

- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Ura/različica: Digitalna, 12/24 ur
- Alarmi: Radijski alarm, Izklopni časovnik, Brenčalo, 24-urna ponastavitev alarma, Ponovitev alarma (dremež), dvojni alarm

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: antena FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,65 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 219 x 116 x 156 mm

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2014-07-16

Različica: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617  
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)