

Philips  
Оригинальное радио

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone  
DAB+, FM  
10 Вт

ORD7300



## Оригинальное радио

Это оригинальное радио Philips сочетает в себе легендарный дизайн 50-х годов и современные технологии. От него можно заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, а также слушать радио FM и DAB+ в Hi-Fi-качестве.

### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Высочайшая достоверность

### Легко использовать

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

### Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

### Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио DAB+

- Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех
- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

# PHILIPS


## Основные особенности

### Цифровое радиовещание (DAB)



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

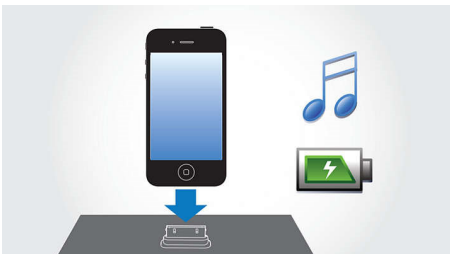

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

### Легендарный дизайн Philetta



По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

### Высочайшая достоверность

Высочайшая достоверность

### Поддерживает DAB+ и FM

Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

# Характеристики

## Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Аудиовход (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Сохранение радиостанций: 30 (DAB), 30 (FM)
- Цифровое радиовещание (DAB): отображение сведений, меню, интеллектуальное сканирование

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

## Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 330 x 150 x 163 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 460 x 250 x 245 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod classic, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

