

Philips
Micro HiFi-systeem

MP3

MCB240



Digitaal geluid met DAB-stations

Unieke vormgeving en wandmontagemogelijkheid

Geniet van uitstekende helderheid met dit microstelsel met ingebouwde DAB-tuner. Met MP3-CD-weergave hebt u de vrijheid om de geluidsinstellingen aan uw eigen voorkeuren aan te passen en er is tevens een mogelijkheid voor wandmontage. U zult diep onder de indruk zijn van dit systeem.

Geniet van kristalheldere digitale radio

- Luister naar de radio in bijna CD-kwaliteit
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring

Langer luisteren, meer plezier

- 10 uur MP3-CD-muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2x5 W RMS/2x10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Zie uw disc draaien

- Gemotoriseerd CD-klepje met kijkvenster
- Superlank en flexibel ontwerp voor wandmontage

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken


Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een kristalheldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Digital Sound Control

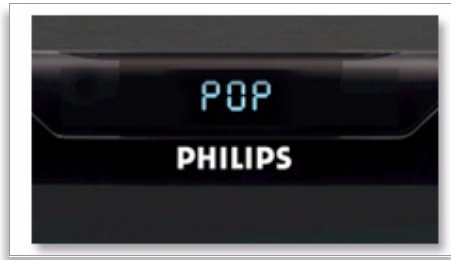

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 3 inch woofer, Piezo-tweeter

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan, Band L
- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Type antenne: Dipool

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: Vaste T-vormige FM- en DAB-antenne

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: Dot-matrix-LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Met 23 toetsen en batterij

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 330 x 313 x 303 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,6 kg



Publicatiedatum
2009-03-13

Versie: 2.0.5

12 NC: 9073 100 12911
EAN: 87 10895 90466 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com