

Philips
Altavoces Surround
inalámbricos para cine en
casa

Sonido Surround inalámbr., 4.1
canales

Bluetooth® y NFC
HDMI ARC

CSS5235Y



De sonido estéreo a Surround en segundos

con altavoces desmontables inalámbricos

Lleva el cine a tu hogar con los altavoces Surround inalámbricos para cine en casa CSS5235 de Philips, un conjunto inalámbrico que se transforma en un sistema de sonido Surround en segundos. Disfruta de un sonido increíble y de reproducción de música con Bluetooth integrado fácilmente.

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
- Subwoofer inalámbrico para montaje sin lós de cables

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC


Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Surround a la carta: altavoces Surround inalámbricos desmontables
- Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

PHILIPS

Destacados

Surround a la carta

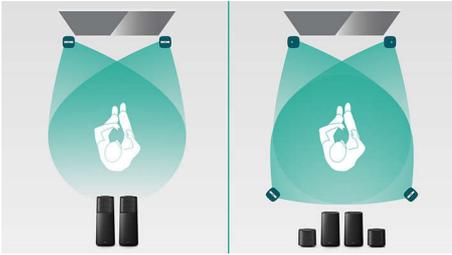

Sumerge tu sentido auditivo en un sonido Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes que desmontar los altavoces Surround inalámbricos de las unidades izquierda y derecha del altavoz principal y colocarlos en la parte posterior de la habitación para disfrutar de una experiencia de sonido Surround multicanal en los juegos y las películas. Cuando termine la acción, vuelve a colocar los altavoces para disfrutar de la música y los programas de televisión. Con una tecnología de audio inalámbrica patentada y altavoces inalámbricos que funcionan con una frecuencia exclusiva, se acabaron las interferencias en la red. El resultado es un sistema Surround completamente inalámbrico con calidad de audio sin pérdida tanto en música como en películas.

Tweeter de cúpula de gran calidad



Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del


sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth



Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

Dolby Digital y Pro Logic II

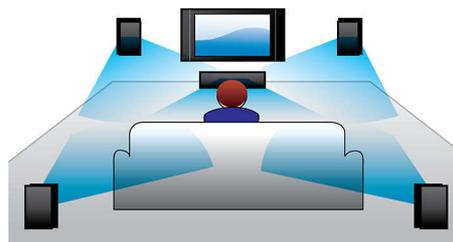


Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico.

Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

HDMI ARC

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

Tecnología NFC

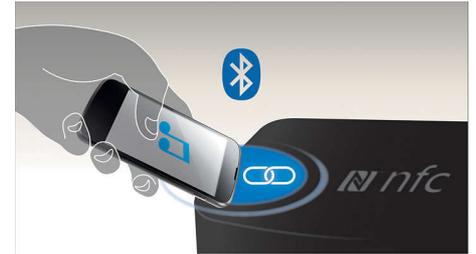

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

Diseño elegante minimalista

Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Surround a la carta, Modo nocturno, Control de graves y agudos, Sincronización de audio, Película, Música, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS, Dolby pro-logic 2
- Potencia de salida del subwoofer: 140 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 60 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 200 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20 K (-3 dB) Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Controladores por altavoz satélite: Tweeter de cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de banda completa de 3"
- Controladores para altavoz surround: 1 altavoz de rango completo de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Sistema: Sistema 2.1/4.1

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de entrada de audio de 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Bluetooth, Subwoofer inalámbrico

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60820 4
- Longitud: 37 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 29 cm
- Peso bruto: 10.82 kg
- Altura: 62 cm
- Peso neto: 8.43 kg
- Peso tara: 2.39 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 62 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 37 cm
- Profundidad: 29 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60820 4
- Peso bruto: 10.82 kg
- Peso neto: 8.43 kg
- Peso tara: 2.39 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 32.8 cm
- Anchura: 25.4 cm
- Profundidad: 25.4 cm
- Peso: 3.73 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 128 x 328 x 128 mm (con altavoces desmontables) mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 226X251X306 mm



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 2.1.7

EAN: 48 95185 60820 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com