




Philips
boxă cu andocare wireless

Bluetooth®

pentru Android
FM
6W

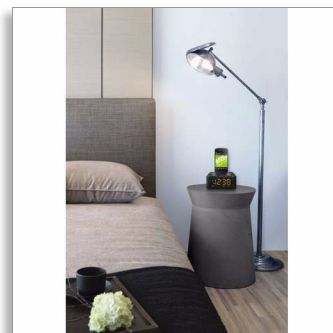

AS170

Transmiteți-vă muzica și încărcați-vă telefonul Android

Obțineți un sunet fantastic în timp ce boxa AS170 vă încarcă rapid telefonul Android. Compatibil cu toate dispozitivele cu Bluetooth activat pentru redarea cu ușurință a muzicii. Vă poate chiar trezi dimineața cu melodii de la radioul dvs.

Sunset surprinzător de bogat

- Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Elegant și compact

- Design elegant și compact care se potrivește pe orice noptieră
- Afișaj pentru ceas pentru o vizualizare clară a orei exacte
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Ușor de utilizat

- FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu orice telefon Android
- Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth pentru telefoanele Android
- Încărcați al doilea dispozitiv mobil folosind portul USB


PHILIPS

Repere

FlexiDock

Versiunea îmbunătățită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potrivește perfect cu telefonul dvs. cu Android, grație designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur și simplu glisați conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiți-l pentru a se potrivi cu orice locație sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverși producători și care nu au o poziție și o orientare standard pentru conectorul micro USB.

Streaming de muzică wireless

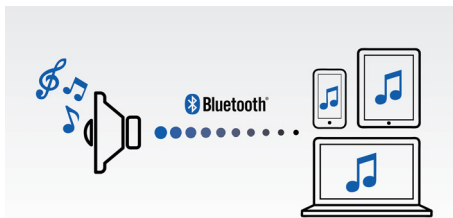


Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele

preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth

Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicația pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectați și să vă sincronizați cu ușurință dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeți mini-aplicația pentru a adăuga, sincroniza și a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteți de asemenea redenumi și modifica pictogramele. Această mini-aplicație vă permite să dețineți mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur și simplu atingeți pentru a selecta dispozitivul Philips dorit și începeți redarea.

Alarmă dublă

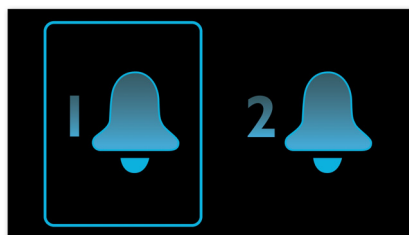

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru

trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Compatibilitate

- conector micro USB: pentru încărcarea tuturor telefoanelor Android
- streaming de muzică prin Bluetooth: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch a 3-a generație și versiuni ulterioare, telefoane și tablete cu Android, alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 6W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 2,1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP

- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Ceas/Versiune: Digital, 12/24 h
- Alarmer: Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă buzzer, Resetare alarmă la 24 de ore, Repetare alarmă (snooze), alarmă dublă

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Benzi pentru tuner: FM

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,65 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x l): 219 x 116 x 156 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com