

Philips
Predvajalnik Blu-ray



BDP9100

Pravo kinematografsko doživetje na izjemno širokem zaslonu 21:9

Popolna kombinacija za televizor Cinema 21:9. V nasprotju z običajnimi predvajalniki Blu-ray je BDP9100 edini predvajalnik Blu-ray, ki vam omogoča premikanje podnapisov v razmerju med širino in višino zaslona 21:9, da ohranite podnapise brez črnih pasov.

Oglejte si več

- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- DivX Ultra za izboljšano predvajanje predstavnostnih datotek DivX
- Višanje ločljivosti DVD-vida na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Doživite več

- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- AVCHD omogoča uživanje v videoposnetkih kamere HD na televizorju



PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Premik podnapisov




Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Predvajanje plošč Blu-ray

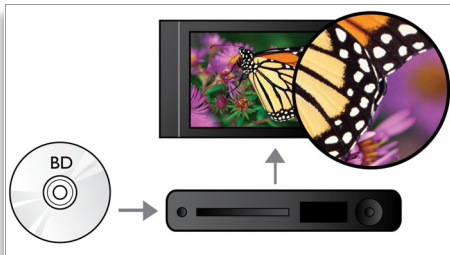

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjene prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

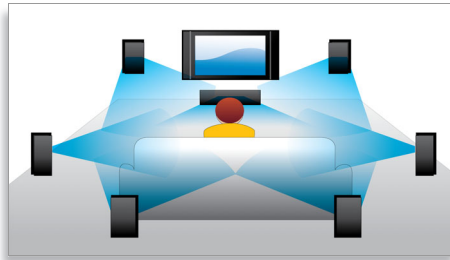

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajate v svet visoke ločljivosti

1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvorni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in

obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Višanje ločljivosti DVD-videa



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostrilike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

DivX Ultra



Format DivX Ultra združuje predvajanje DivX z izjemnimi funkcijami, kot so integrirani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev, v enem priročnem datotečnem formatu.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Formati stiskanja: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progressivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 110 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčni odziv: 100 Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojeksija,

Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), 5.1-kanalni analogni zvočni izhod, Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, Digitalni optični izhod
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)

Pribor

- Priložena dodatna oprema: kabel HDMI, Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Finščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W
- Poraba energije: 18 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 543 x 178 x 458 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 0 x 0 x 0 mm
- Teža vključno z embalažo: 7 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 58 x 308 mm
- Teža izdelka: 4,1 kg



Datum izdaje 2012-10-01

Različica: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com