




Philips  
bežični prijenosni zvučnik

**Bluetooth® i NFC**

Otporno na vremenske prilike  
Ugrađeni mikrofoni za pozive  
12 W, punjiva baterija

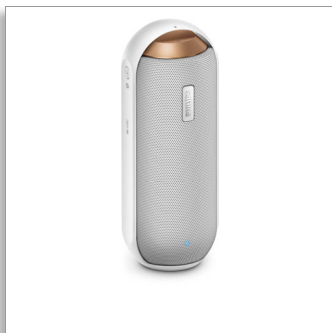

**BT6000W**

## Malo je veliko

Snažan zvuk od 360 °

Pogurajte zvučnik prema dolje kako god želite, u okomitom ili vodoravnom smjeru. Zvuk od 360 ° svaki će put stvoriti bogatu zvučnu kulisu. Sa zaštitom od prskanja, robusan i opremljen značajkom za bežično usmjeravanje glazbe, reproducira topao i prirodan zvuk gdje god se nalazili.

### Dizajniran da putuje s vama

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu
- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu na otvorenom (IPX4)

### Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

### Zvuk koji će vas oduševiti

- Ukupna izlazna snaga od 2 x 6 W
- Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk
- Digitalna obrada zvuka za prirodnu glazbu bez izobličenja

**PHILIPS**


bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC Otporno na vremenske prilike, Ugrađeni mikrofon za pozive, 12 W, punjiva baterija

BT6000W/12

## Istaknute značajke

### Bežično usmjeravanje glazbe

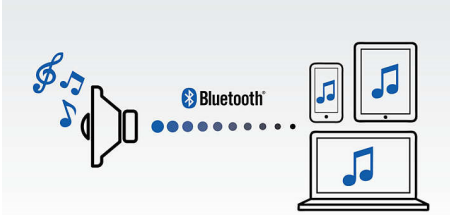


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

### Dvije pogonske jedinice zvučnika



Dva 1,5-inčna neodimijska zvučnika reproduciraju prirodan, jasan i uravnotežen zvuk, a dva nasuprotna pasivna radijatora pojačavaju basove. Prednje i stražnje pogonske jedinice punog raspona reproduciraju ravnomjeran zvuk u rasponu od 360 stupnjeva, omogućavajući slobodu uživanja u zvuku identične kvalitete bez obzira na to u kojem smjeru okrenuli zvučnik.

### Digitalna obrada zvuka

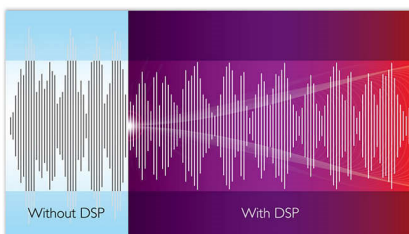

Napredna tehnologija obrade zvuka poboljšava reprodukciju glazbe tako da svaka nota

rezonira kristalno čistom preciznošću, a svaka je pauza zapečaćena besprijekornom tišinom. Tehnologija tvrtke Philips za digitalnu obradu zvuka optimizira radne karakteristike kompaktnih zvučnika, a krajnji zvuk je čist, detaljan i snažan, bez izobličenja.

### Dizajn otporan na prskanje



Zahvaljujući vodo otpornom dizajnu, moći ćete uživati u vlažnim i kišnim okruženjima. Testirane u skladu sa strogim IPX4 standardima, interne komponente dokazano su zaštićene od izlaganja vremenskim uvjetima, zbog čega ćete u glazbi moći uživati dok ste u kupaonici, kuhinji ili čak i na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete.

### Tehnologija NFC



Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

### Ugrađeni mikrofon

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonom, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

### Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

### Ukupna izlazna snaga od 2 x 6 W



Ukupna izlazna snaga od 2 x 6 W

### Li-ion baterija s mogućnošću punjenja



Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu

bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC Otporno na vremenske prilike, Ugrađeni mikروفon za pozive, 12 W, punjiva baterija

BT6000W/12

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 6 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: zakretni
- Zvučnici: 2 x 1,5"

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: Sustav neodimjskih magneta

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth uparivanje dodirrom; radi na sustavima Android 4.0 i novijima i Windows Phone 8 i novijima

## Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- Ugrađeni mikروفon: za konferencijske pozive

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Kompatibilan s: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

## Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Napajanje: 5 V, 2 A (USB adapter)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 sat(i)

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB adapter, USB kabel za dijeljenje s računalom, Vodič za brzo postavljanje, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,79 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 188 x 71 x 70 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 282 x 105 x 108 mm
- Masa proizvoda: 0,49 kg



Datum izdavanja  
2024-04-22

Verzija: 2.0.5

EAN: 48 95185 60916 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)