



Philips
Cinema em casa 5.1

DVD
USB 2.0



HTD5570

Som surround cinematográfico poderoso e profundo

Traga o poder do cinema para sua casa! Este sistema de cinema em casa da Philips possui altifalantes com tubos de graves duplos que oferecem um som surround poderoso de 1000 W e uma imagem Full HD de 1080p com reprodução de DVD.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3


Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS

Destques

Dolby Digital

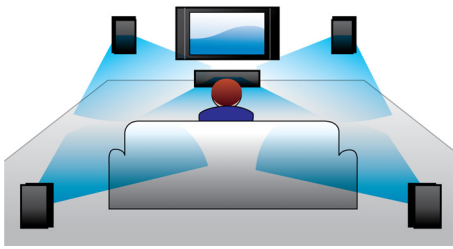

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimídia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma ótima capacidade de reprodução e o luxo da

partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimídia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimídia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.



Especificações

Som

- Sistema de som: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída do altifalante central: 166 W
- Potência de saída do altifalante Tallboy: 4 x 166 W
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoria do som: Modo Nocturno

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Melhoria de imagem: Rodar, Zoom
- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Imagem/visualização

- Melhoria de imagem: Aumento da resolução de vídeo

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, BMP, GIF
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais: USB de alta velocidade, Entrada áudio
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-ROM, Folheto de garantia mundial, Pilha AAA (x1)

Dimensões

- Altifalante central (L x A x P): 223 x 100 x 80 mm
- Peso do altifalante central: 0,65 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Peso do subwoofer: 3,66 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Altifalante Tallboy (L x P x A): 247 x 242 x 1090 mm
- Peso do altifalante Tallboy: 2,66 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67789 3
- Peso bruto: 20,6 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 66,9 x 39,9 x 54,7 cm
- Peso líquido: 18,6 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 2 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 66,9 x 54,7 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67789 3
- Peso bruto: 20,6 kg
- Peso líquido: 18,6 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 2 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Peso: 2,4 kg



Data de publicação
2015-10-30

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00295
EAN: 08 71258 16778 93

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.