

PHILIPS



Бездротові спортивні
навушники відкритого типу

Дизайн відкритого типу

Кісткова провідність

Чіткіші виклики на ходу

Світлодіодні індикатори для
безпеки



TAA5608BK

Ви рухаєтесь, а вони залишаються на місці

Рухайтесь в ритм із бездротовими навушниками, які не випадуть із вух, незалежно від вашого способу активності! Ці спортивні навушники відкритого типу надзвичайно легкі, надзвичайно зручні та міцні. До того ж, вони дозволяють чути все, що відбувається навколо.

Навушники відкритого типу. Ви рухаєтесь, а вони – ні.

- Дизайн відкритого типу. Рухайтесь без обмежень
- Кісткова провідність. Звук без навушників
- Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

Завжди готові. Завжди ваші.


- Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину
- Додаток Philips Headphones
- Готові для вас. 6 годин відтворення
- У комплекті футляр для носіння

Для вашого способу активного життя

- Будьте на виду. Світлодіодні індикатори для безпеки
- Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5
- Кращі можливості з'єднання. Bluetooth наступного покоління*


Основні особливості

Дизайн відкритого типу

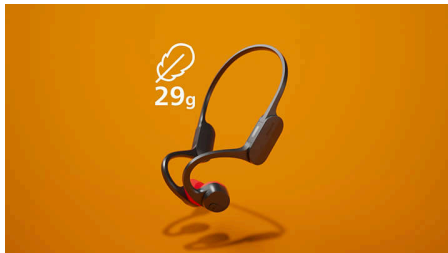


Бігайте, стрибайте, катайтеся! Ці навушники відкритого типу не випадуть із вух під час руху. Нашийна дуга огортає шию за головою і петлями кріпиться до верхньої частини вух, щоб навушники комфортно залишалися на місці: вони не рухатимуться, на відміну від вас. Крім того, вони настільки легкі, що ви їх практично не відчуватимете.

Кісткова провідність

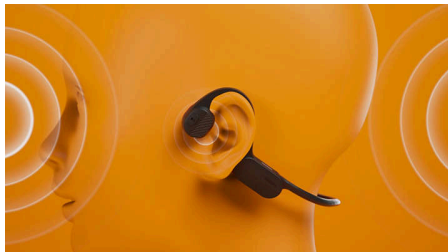


Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вуха навушник або носити навушники, які закривають вуха. Натомість звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з'являється у вашій голові!

Чіткіші виклики на ходу

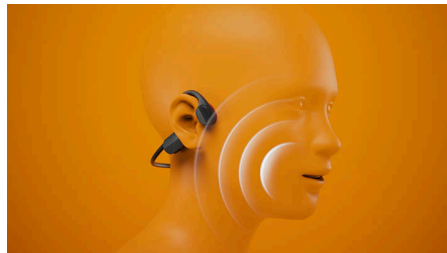


Під час виклику спеціальні мікрофони точно захоплюють звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чути вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

Світлодіодні індикатори для безпеки

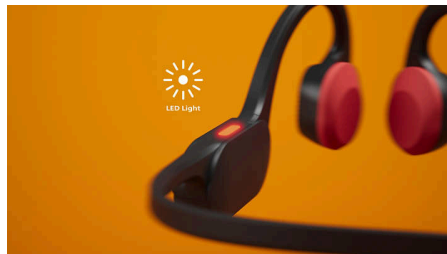

Бігайте вночі. Вирушайте в похід горами в сутінках. Або катайтеся на велосипеді в лісі. З яскравою світлодіодною дугою ви будете помітними у темному середовищі. Світлодіодами можна керувати в додатку Philips Headphones або за допомогою кнопки увімк./вимк. на шийній дузі.


Водонепроникність IPX5

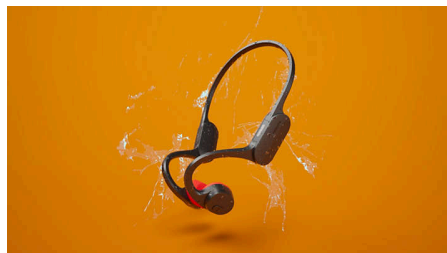

Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники відкритого типу не бояться дощу або навіть зливи, тому вони ніколи не стануть


виправданням залишитися на дивані! Якщо ви будете пітніти в спортзалі, вони теж не запережуватимуть. Після завершення роботи зберігайте сухі навушники у м'якому футлярі для транспортування.

Bluetooth нового покоління*

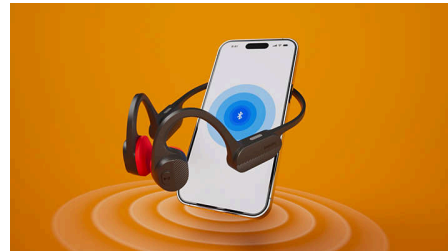

Ці навушники-вкладиші працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3*, для забезпечення стабільнішого з'єднання, де б ви не перебували. Звук не пропадатиме, коли ви транслюватимете музику або розмовлятимете по телефону в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.

6 годин відтворення

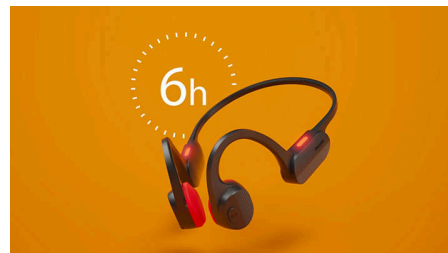

Беріть та користуйтеся. Завдяки 6 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу добре підходять для різних тренувань. Повне зарядження триває всього 2 години. Для швидкого додаткового підзарядження, щоб отримати додатково годину відтворення, достатньо 15 хвилин зарядження.

Додаток Philips Headphones

За допомогою додатка Philips Headphones можна керувати світлодіодним підсвічуванням і вибирати музику, яку ви слухатимете.

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 130 – 16 000 Гц
Діаметр динаміків: 15 мм
Опір: 8 Ом
Максимальна вхідна потужність: 300 мВт
Чутливість: 88 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,3
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 20.2 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 18.5 см
Вага брутто: 0.941 кг
Висота: 19.5 см
Код GTIN: 1 48 95229 13148 1
Вага нетто: 0.192 кг
Вага тари: 0.749 кг

Зручність

Регулятор гучності
Водонепроникність: IPX5
Підтримка додатка для навушників Philips

Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове
Світлодіодні індикатори для безпеки

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Тривалість відтворення музики: 6 годин(-и)
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15mins for 1 hr
Вага батареї (всього): 3 г
Ємність батареї (наушники): 140 mAh
Ресурс батареї в режимі очікування: 80 hr
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

Висота: 19.8 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 17 см
Глибина: 6.1 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 13148 4
Вага брутто: 0.221 кг
Вага нетто: 0.064 кг
Вага тари: 0.157 кг

Розміри виробу

Висота: 4.73 см
Ширина: 12.94 см
Глибина: 10.05 см
Вага: 0.029 кг

Акcesуари

Інше: 1 м'який футляр
Короткий посібник
Зарядний кабель: Зарядний кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Кріплення на вусі: Кісткова провідність
Внутрішньовушний тип кріплення: Відкритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 AI mics

UPC

UPC: 8 40063 20308 2

