



Philips CitiScape Indies
Casque avec micro

Casque 8,6 mm, fermé arrière
Intra-auriculaires
Câble plat

SHE7055PP

Son clair naturel

avec câble plat anti-enchevêtrement

Mettez du piment dans votre vie avec les couleurs mode et citadines du CitiScape Indies, inspirées des villes et des quartiers les plus dynamiques. Les embouts doux isolateurs de bruit préservent toute la qualité du son et le dynamisme des basses pour une expérience audio totalement immersive et confortable.

Restez connecté à votre musique et à vos amis

- Basculement entre musique et appels grâce au microphone intégré

Immersion acoustique totale en déplacement

- Les transducteurs de 9 mm réglés avec minutie délivrent un son clair et des basses dynamiques
- Embouts isolant des sons environnants

Design pratique

- Câble plat avec glissière pour réduire l'encombrement
- Le système antitraction caoutchouté augmente la durabilité.

Confort optimal

- 3 paires d'embouts au choix pour trouver l'ajustement idéal
- Écouteurs ultra-compacts et ajustement parfait pour plus de confort

PHILIPS


Caractéristiques

Microphone intégré



Votre casque CitiScape dispose d'un microphone intégré qui vous permet de répondre rapidement à un appel alors que vous écoutez de la musique. Vous pouvez donc profiter pleinement de vos morceaux favoris sans pour autant vous couper de vos proches.

3 paires d'embouts au choix

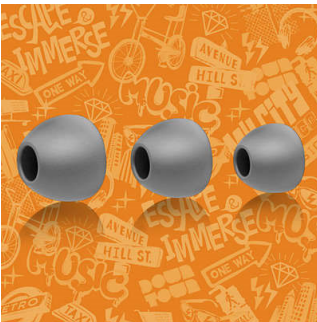

3 paires d'embouts, de petite à grande taille, mais aussi belles et confortables les unes que les autres, sont offertes avec vos écouteurs intra-auriculaires CitiScape pour que vous soyez certain de trouver l'ajustement idéal.

Transducteurs de 9 mm réglés avec minutie




Les transducteurs de 9 mm réglés avec minutie délivrent un son clair et des basses dynamiques

Câble plat et glissière



Câble plat avec glissière pour réduire l'encombrement

Embouts isolateurs de bruit

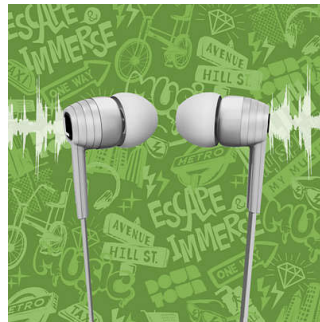

Embouts isolant des sons environnants

Système antitraction caoutchouté

Le système antitraction caoutchouté augmente la durabilité et permet d'allonger la durée de vie de votre casque. Un recouvrement en caoutchouc souple entre la coquille et le câble protège les connexions contre les dommages liés aux torsions répétées.

Écouteurs ultra-compacts

Écouteurs ultra-compacts et ajustement parfait pour plus de confort

Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 8 à 23 000 Hz
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW
- Diamètre du haut-parleur: 8.6 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 25 mW

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: chromé
- Longueur du câble: 1.2 m

Design

- Couleur: Violet

