



Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

### Bluetooth®

Odolné voči ostriekaniu  
s MULTIPAIR  
12 W nabíjateľná batéria



BT6700B

## Spin360

### Jednoduché uchopenie, výkonné basy

Zložte svoj reproduktor, akokoľvek chcete – vertikálne alebo horizontálne. 360-stupňový zvuk a odolnosť voči postriekaniu zabezpečia zakaždým silný zvuk na veľkom priestore. Vďaka funkcii viacnásobného párovania rozhrania Bluetooth môžete okamžite prepínať medzi hudbou z dvoch zariadení.

#### Zvuk, ktorý vás ohromí

- Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk
- Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
- Celkový výstupný výkon 2 x 6 W RMS

#### Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení


#### Ako stvorený na cestovanie

- Prevedenie odolné voči striekajúcej vode ideálne na použitie v exteriéri (IPX4)
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Bezdrôtový prenos hudby

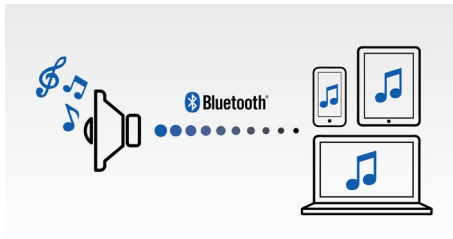


Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

## Dva budiče reproduktorov



Dva 1,5" neodymové budiče reproduktorov vytvárajú prirodzený, čistý a vyvážený zvuk, zatiaľ čo duálne pasívne radiče umiestnené oproti rozširujú a zvyrazňujú basy. Budiče predných a zadných reproduktorov s úplným rozsahom vytvárajú až 360° zvuk a prinášajú tak možnosť vychutnať si rovnakú kvalitu zvuku z každého miesta, bez ohľadu na natočenie reproduktora.

## Digitálne spracovanie zvuku

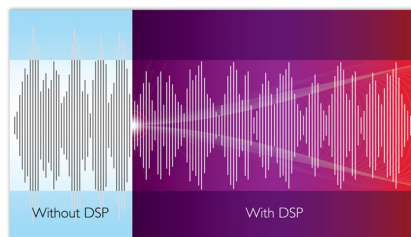

Pokročilá technológia spracovania zvuku vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá nota zaznie s krištáľovo čistou presnosťou a každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. Patentovaná technológia spracovania zvuku od spoločnosti Philips optimalizuje výkon kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, ktorý je jasný, detailný a výkonný bez akéhokoľvek skreslenia.

## Prevedenie odolné voči striekajúcej vode



Vďaka vodeodolnému dizajnu ho môžete používať aj vo vlhkom a daždivom prostredí. Testy dokázali, že vnútorné komponenty sú v súlade so striktnými štandardmi IPX4, takže sú chránené pred živlami a umožňujú počúvanie hudby v kúpeľni, kuchyni, či dokonca vonku, a to bez ohľadu na počasie.

## Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania.

Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

## Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

## Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 6 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Reprodukory: 2 x 1,5"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

## Reprodukory

- Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový systém

## Prípojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Vodotesnosť: IPX4
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

## Príkon

- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Rýchla inštalčná príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 188 x 71 x 70 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 194 x 99 x 104 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,71 kg



Dátum vydania  
2016-10-06

Verzia: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229  
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)