



Philips
Přenosný reproduktor

Zelená



SBA1710GRN

Mobilní reproduktor

K reproduktorům Philips SBA1710 s dokonalým zvukem dostanete i praktický mobilní stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
- Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Stačí jen vzít a jít

- Hudba na cestách
- Až 8 hodin přehrávání hudby

Jednoduchost

- Napájení z baterií pro přenosnost
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS
sense and simplicity

Přenosný reproduktor
Zelená

Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 5,2 x 3,0 x 3,9 palců
- Hmotnost: 0,283 kg
- Hmotnost: 0,624 lb

Kompatibilní se

- Chytré telefony: Ano
- iPod: Ano
- iPhone: Ano
- Přehrávač MP3: Ano vstup

Design a provedení

- Barva: Zelená

Zvuk

- Impedance: 4
- Výkon RMS: 4 W
- Kmitočtová charakteristika: 200 Hz až 20 kHz (±3 dB)


Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 8 h
- Typ baterie: 4 x AA (není součástí balení)

SBA1710GRN/00

Přednosti

Digitální zesilovač třídy D

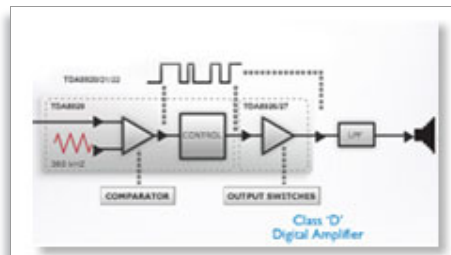


Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Celkový výstupní výkon 4 W RMS



RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve watttech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Až 8 hodin přehrávání hudby

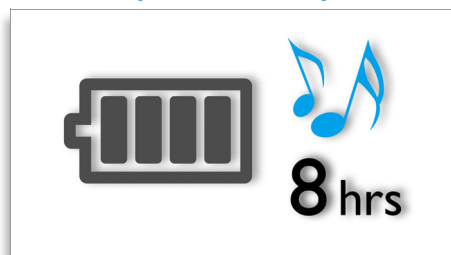

Vychutnejte si přehrávání až 8 hodin hudby na jedno nabití.

Hudba na cestách

Vychutnejte si pohodlí přehrávání hudby tak, jak chcete – přehrávejte nahlas prostřednictvím mobilního reproduktoru.



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97786
EAN: 87 12581 66807 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com