



Philips
Małe głośniki SoundSphere

Aluminium
50 W



DS6800W

Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

Fascynacja Dźwiękiem

Muzyka zabrzmie żywiej dzięki głębszym i bardziej naturalnym dźwiękom uzyskanym za pośrednictwem technologii głośników SoundSphere. Podłącz te eleganckie głośniki bezpośrednio do komputera, aby wydobyć pełnię brzmienia z zapisanych na nim plików multimedialnych.

Nieźrównana jakość dźwięku

- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
- Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
- Całkowita moc wyjściowa: 2 x 25 W RMS

Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie

- Wyrafinowane wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie z aluminium

Zaawansowana wszechstronność

- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Port USB do ładowania innych urządzeń

Intuicyjna obsługa

- Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników

PHILIPS


Zalety

Głośniki SoundSphere



Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

FullSound™

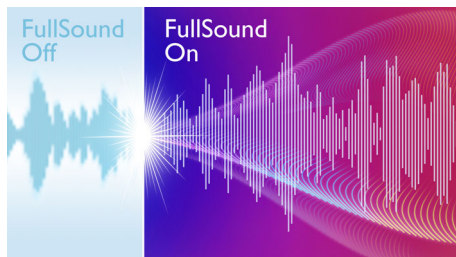

Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie



dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

Konstrukcja Bass Reflex



W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę basową dostrojoną do głośności akustycznej głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej obudowie. Starannie zaprojektowana tuba basowa wspomaga przepływ powietrza i umożliwia odtwarzanie głębokich, poruszających basów nawet przy dużej głośności, jednocześnie minimalizując turbulencje powodujące zakłócenia.

Wbudowany port USB



Głośnik ma port USB umożliwiający wygodne ładowanie urządzeń. Wystarczy podłączyć urządzenie z tyłu głośnika za pomocą przewodu USB.

Dane techniczne

Głośniki

- Przetworniki głośn.: 2 głośniki wysokotonowe 20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 8 cm (3")
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 25 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Możliwości połączeń

- Wejście AUX

Wymiary

- Wymiary produktu: [głośniki] 145 (średnica) x 263 (wysokość) mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 577 x 249 x 217 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2015-03-31

Wersja: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 08 71258 16180 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com