

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

InSightHD M115G







Quick start guide
Lynvejledning
Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide
Pikaopas


Guida rapida
Snelstartgids
Kurzanleitung

PHILIPS

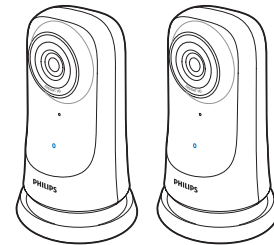

2





Overview

Översikt

Επισκόπηση

Descripción general


Απεργυ

Yleiskuvas

Panoramica

Overzicht

Überblick

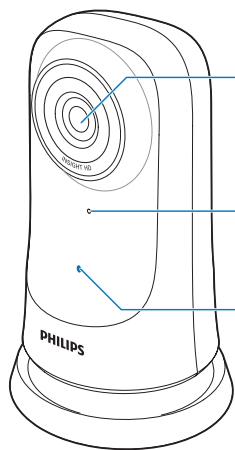

Camera lens
Kameralinse
Φακός κάμερας

Microphone
Mikrofon
Μικρόφωνο

Status indicator
Statusindikator
Ένδειξη κατάστασης

Lente de la cámara
Lentille de la caméra
Kameran objektívi


Micrófono
Microphone
Mikrofon

Indicador de estado
Indicateur d'état
Tilänilmais

Obiettivo della fotocamera
Cameralens
Kameralinse

Microfono
Microfoon
Mikrofon

Indicatore di stato
Statusindicator
Statusanzeige

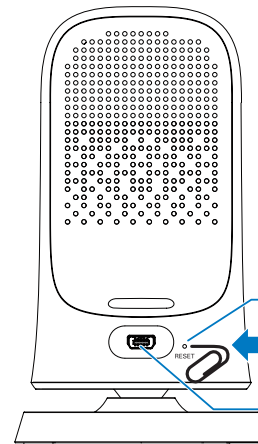

Reset
Genindstil
Επαναφορά

USB connector
USB-stik
Υποδοχή USB

Reiniciar
Réinitialisation
Nollaaminen

Conector USB
Connecteur USB
USB-liitäntä

Ripristina
Resetten
Zurücksetzen

Connettore USB
USB-aansluiting
USB-Anschluss

Setup

Opsætning

Εγκατάσταση

Configuración

Installation


Asetukset

Installazione

Configuratie

Einrichtung

1

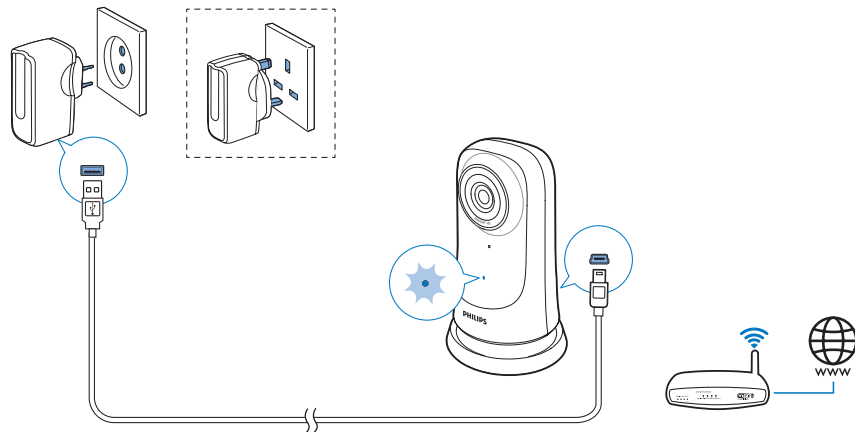

EN Place the monitor as close to your wireless router as possible to ensure the best connection.

DA Tilslut skærmen så tæt på din trådløse router som muligt for at sikre den bedst mulige forbindelse.

EL Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή σύνδεση, συνδέστε το μόνιτορ σε μια πρίζα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας.

ES Conecte el monitor lo más cerca posible del router inalámbrico para garantizar una conexión óptima.


FR Branchez l'écoute-bébé aussi près que possible de votre routeur sans fil pour garantir une connexion optimale.

FI Aseta valvontakamera mahdollisimman lähelle langatonta reititintä, jotta yhteys on mahdollisimman hyvä.


IT Per una connessione ottimale, l'unità di monitoraggio deve trovarsi il più vicino possibile al router wireless.

NL Sluit de babyfoon zo dicht mogelijk bij uw draadloze router aan voor de beste verbinding.





DE Schließen Sie die Kamera so nahe wie möglich am WLAN-Router an, um eine optimale Verbindung sicherzustellen.



2

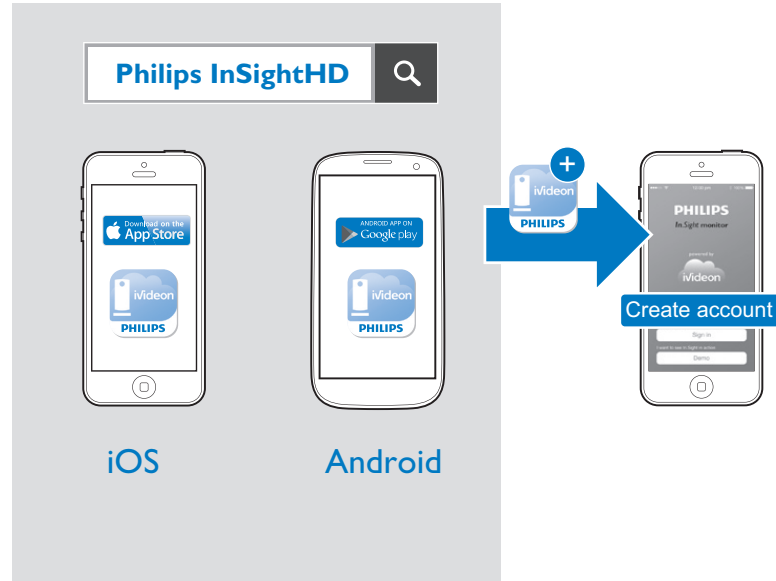


- EN Download and install the **Philips InSightHD** app. Follow the onscreen instructions to complete the setup.
- DA Download og installer app'en **Philips InSightHD**. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
- EL Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **Philips InSightHD**. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- ES Descargue e instale la aplicación **Philips InSightHD**. Para finalizar la configuración, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- FR Téléchargez et installez l'application **Philips InSightHD**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- FI Lataa ja asenna **Philips InSightHD** -sovellus. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
- IT Scaricare e installare l'applicazione **Philips InSightHD**. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
- NL Download en installeer de **Philips InSightHD**-app. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
- DE Laden Sie die **Philips InSightHD**-App herunter, und installieren Sie sie. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

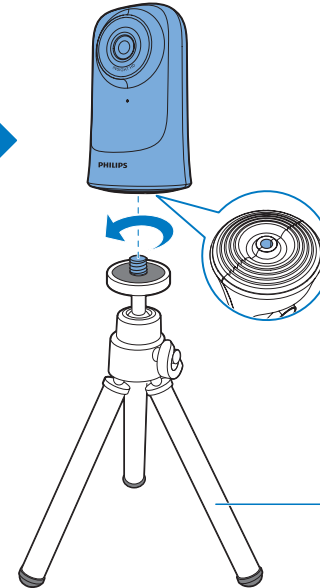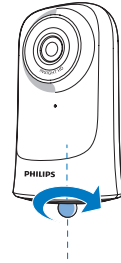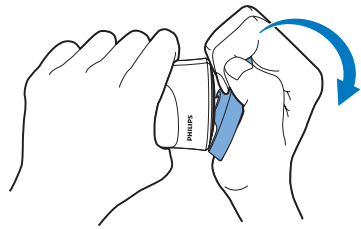

- EN** You can mount the monitor on a tripod if needed.
- DA** Skærmen kan monteres på et stativ, hvis der er behov for det.
- EL** Αν χρειαστεί μπορείτε να συνδέσετε το μόνιτορ και πάνω σε τρίποδο.
- ES** Puede colocar el monitor en un trípode en caso de ser necesario.
- FR** Vous pouvez fixer l'écoute-bébé sur un installer trépied, si nécessaire.

- FI** Voit tarvittaessa kiinnittää valvontakameran kolmijalkaiseen jalustaan.
- IT** Se necessario, è possibile montare l'unità di monitoraggio su un cavalletto.
- NL** U kunt de monitor indien nodig monteren op een statief.
- DE** Sie können die Kamera bei Bedarf auch an einem Stativ anbringen.

Not included in the pack
Medfølger ikke i pakken
Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
No se incluyen en el paquete
Non inclus dans l'emballage
Ei sisälly pakkaukseen
Non è incluso nella confezione
Niet meegeleverd in de doos
Nicht im Lieferumfang enthalten



www.philips.com/support

- EN** Visit www.philips.com/support to download the latest user manual and find troubleshooting tips.
- DA** Besøg www.philips.com/support for at downloade den nyeste brugervejledning da_DK og finde tip til fejlfinding.
- EL** Για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης και να βρείτε συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

- ES** Visite www.philips.com/support para descargar el manual de usuario más reciente y buscar consejos sobre solución de problemas.
- FR** Accédez au site Web www.philips.com/support pour télécharger le dernier mode d'emploi et obtenir des astuces de dépannage.
- FI** Lataa uusin käyttöopas ja lue vianmäärittysvihjeitä osoitteessa www.philips.com/support.
- IT** Visitare il sito www.philips.com/support per scaricare l'ultimo manuale dell'utente e trovare dei consigli per la risoluzione dei problemi.
- NL** Ga naar www.philips.com/support voor tips om problemen op te lossen en om de nieuwste gebruikershandleiding te downloaden.
- DE** Besuchen Sie www.philips.com/support zum Herunterladen der aktuellen Bedienungsanleitung und für Tipps zur Fehlerbehebung.

Specifications

Specifikationer
Προδιαγραφές

Especificaciones
Spécificités

Teknisiä tietoja
Specifiche

Specificaties
Technische Daten

EN

General information

AC power adapter

Model name: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) a direct plug-in power adapter with USB output terminal and a different country plug type (e = EU plug, b = UK plug, a = USA plug, c = Australia plug, i = China plug, f = Korean plug, g = Japanese plug)
Input: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.3 A
Output: 5 V DC, 0.6 A

Operating temperature & humidity: 0°C to 40°C, 30% to 80%

Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Apps: Platform: iOS 7 or later (including iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3rd generation, iPad 4th generation, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5th generation), Android 4.1 or later

Lens

Focus mode: Fixed

Aperture: F2.6 ± 5%

Viewing angle (diagonal): 58 ± 5% degrees

Focus range: 0.6 m to infinity

Video

Resolution

Streaming through Wi-Fi: 720p (High definition)

Video format: H. 264

Audio

Input: High-sensitive mono microphone

Audio format: AAC

DA

Generelle oplysninger


Vekselstrømadapter

Model: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) en plug and play-strømadapter med USB-udgangsterminal og en stiktype til andre lande (e = EU-stik, b = UK-stik, a = USA-stik, c = Australien-stik, i = Kina-stik, f = Korea-stik, g = Japan-stik)
Indgang: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.3 A
Udgang: 5 V DC, 0.6 A

Driftstemperatur og luftfugtighed: 0°C til 40°C, 30 % til 80 %

Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Apps: Platform: iOS 7 eller nyere (inkl. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3.



generation, iPad, 4. generation, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5. generation), Android 4.1 eller nyere

Objektiv

Fokuseringstilstand: Fast

Blænderåbning: F2.6 ± 5%

Betragtningsvinkel (diagonal): 58 ± 5% grader

Fokuseringsområde: 0,6 m til uendeligt

Video

Opløsning

Streaming via Wi-Fi: 720p (High Definition)

Videoformat: H. 264

Lyd

Indgang: Meget følsom monomikrofon

Audioformat: AAC

EL

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC

Μοντέλο: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) ένα τροφοδοτικό Direct Plug-in με τερματικό εξόδου USB και διαφορετικό τύπο βύσματος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (e = βύσμα EE, b = βύσμα HB, a = βύσμα ΗΠΑ, c = βύσμα Αυστραλίας, i = βύσμα Κίνας, f = βύσμα Κορέας, g = βύσμα Ιαπωνίας)

Είσοδος: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A

Εξόδος: 5 V DC, 0,6 A

Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C, 30% έως 80%

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Εφαρμογές: Πλατφόρμα: iOS 7 ή νεότερη έκδοση (συμπεριλαμβανομένων iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3ης γενιάς, iPad 4ης γενιάς, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5ης γενιάς), Android 4.1 ή νεότερη έκδοση

ΛΦακόσL

Λειτουργία εστίασης: Σταθερή

Διάφραγμα: F2,6 ± 5%

Γωνία προβολής (διαγώνιος): 58 ± 5% μοίρες

Εμβέλεια εστίασης: 0,6 μ. έως το άπειρο

Βίντεο

Ανάλυση

Μετάδοση μέσω Wi-Fi: 720p (High Definition)

Μορφή βίντεο: H. 264

Ήχος

Είσοδος: Μονοφωνικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας

Μορφή ήχου: AAC

ES

Información general

Adaptador de corriente de CA

Modelo: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g);

un adaptador de corriente Direct Plug-in con terminal de salida USB y un tipo de clavija diferente para cada país (e = clavija para la Unión Europea, b = clavija para Reino Unido, a = clavija para EE. UU., c = clavija para Australia, i = clavija para China, f = clavija para Corea, g = clavija para Japón)

Entrada: 100 - 240 V~ de CA, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida: 5 V de CC, 0,6 A

Temperatura de funcionamiento y humedad: De 0 °C a 40 °C, de 30 % a 80 %

Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Aplicaciones: Plataforma: iOS 7 o posterior (incluido iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3.ª generación, iPad 4.ª generación, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5.ª generación), Android 4.1 o posterior

Lente

Modo de enfoque: Fijo

Apertura: F 2,6 ± 5 %

Ángulo de visión (diagonal): 58 ± 5% grados

Alcance de enfoque: De 0,6 m a infinito

Vídeo

Resolución

Transmisión a través de Wi-Fi: 720p (alta definición)

Formato de vídeo: H. 264

Audio

Entrada: Micrófono mono de alta sensibilidad

Formato de audio: AAC

FR

Informations générales

Adaptateur secteur

Modèle : ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) un adaptateur secteur plug-in Direct doté d'un terminal de sortie USB et d'un type de fiche d'un autre pays (e = fiche européenne, b = fiche britannique, a = fiche américaine, c = fiche australienne, i = fiche chinoise, f = fiche coréenne, g = fiche japonaise)


Entrée : CA 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A

Sortie : 5 V CC, 0,6 A

Température de fonctionnement et humidité: 0 °C à 40 °C, 30 % à 80 %

Connectivité: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Applications: Plate-forme : iOS 7 ou ultérieur (y compris iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3^e génération, iPad 4^e génération, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5^e génération), Android 4.1 ou ultérieur



Lentille

Mode mise au point: Fixe

Ouverture: F2.6 ± 5%

Angle de visualisation (diagonal): 58 ± 5% degrés

Plage de mise au point: 0,6 m à l'infini

Vidéo

Résolution

Diffusion par Wi-Fi : 720p (haute définition)

Format vidéo: H. 264

Audio

Entrée: Microphone mono ultrasensible

Format audio: AAC

FI

Yleistä

Verkkolaite

Malli: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
suoraan kytkettävä verkkolaite, jossa on USB-
lähtöliitäntä ja pistokkeet eri maita varten (e = EU, b =
Iso-Britannia, a = Yhdysvallat, c = Australia, i = Kiina, f =
Korea, g = Japani)

Tulo: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A

Lähtö: 5 V DC, 0,6 A

Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–40 °C, 30–80 %

Liitännät: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Sovellukset: Käyttöjärjestelmä: iOS 7 tai uudempi (mukaan
lukien iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone
6, iPhone 6 Plus, iPad (3. sukupolvi), iPad (4. sukupolvi), iPad
Air, iPad Air 2, iPod touch (5. sukupolvi)), Android 4.1 tai
uudempi

Linssi

Tarkennustila: Kiinteä

Aukko: F2.6 ± 5%

Katselukulma (halkaisija): 58 ± 5% astetta

Tarkennusalue: 0,6 m – rajaton

Video

Tarkkuus

Suoratoisto Wi-Fi:n kautta: 720 p (teräväpiirto)

Videoformaatti: H. 264

Ääni

Tulo: Herkkä mikrofoni (mono)

Ääniformaatti: AAC

IT

Informazioni generali

Alimentatore CA

Modello: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
un alimentatore ad inserimento diretto con terminale
di uscita USB e una spina per un altro paese (e = spina

UE, b = spina Regno Unito, a = spina Stati Uniti, c =
spina Australia, i = spina Cina, f = spina Corea, g =
spina Giappone)

Ingresso: CA 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A

Uscita: 5 V CC, 0,6 A

Temperatura e umidità di funzionamento: 0 °C - 40 °C,
30% - 80%

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

App: Piattaforma: iOS 7 o versione successiva (compreso
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPad terza generazione, iPad quarta generazione, iPad
Air, iPad Air 2, iPod touch quinta generazione), Android 4.1 o
versione successiva

Obiettivo

Modalità di messa a fuoco: Fissa

Apertura: F2.6 ± 5%

Angolo di visualizzazione (diagonale): 58 ± 5% gradi

Gamma di messa a fuoco: Da 0,6 m a infinito

Video

Risoluzione

Riproduzione mediante Wi-Fi: 720 p (alta definizione)

Formato video: H. 264

Audio

Ingresso: Microfono mono ad alta sensibilità

Formato audio: AAC

NL

Algemene informatie

Netspanningsadapter

Model: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)

Een rechtstreeks aan te sluiten adapter met USB-
uitvoer en een verschillend stekkertype per regio (e =
stekker EU, b = stekker VK, a = stekker VS, c = stekker
Australië, i = stekker China, f = stekker Korea, g =
stekker Japan)

Invoer: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A

Uitgang: 5 V DC, 0,6 A

Gebruikstemperatuur en vochtigheid: 0 °C - 40 °C, 30%
- 80%

Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Apps: Platform: iOS 7 of hoger (inclusief iPhone 4S, iPhone
5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad (3e
generatie), iPad (4e generatie), iPad Air, iPad Air 2, iPod
touch (5e generatie)), Android 4.1 of hoger


Lens

Scherpstelmodus: Vast

Diafragma: F2,6 ± 5%

Kijkhoek (diagonaal): 58 ± 5% graden

Scherpstelbereik: 0,6 m tot oneindig



Video

Resolutie

Streamen via Wi-Fi: 720p (High Definition)

Videoformaat: H. 264

Audio

Input: Zeer gevoelige monomicrofoon

Audioformaat: AAC

DE

Allgemeine Informationen

Netzteil

Modell: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) einen Direct Plug-In-Adapter mit USB-Ausgang und einem anderen Ländersteckertyp (e = EU-Stecker; b = Stecker für GB, a = Stecker für USA, c = Stecker für Australien, i = Stecker für China, f = Stecker für Korea, g = Stecker für Japan)

Eingangsleistung: AC 100 bis 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A

Ausgangsleistung: 5 V DC, 0,6 A

Betriebstemperatur und Feuchtigkeit: 0 °C bis 40 °C, 30 % bis 80 %

Anschlüsse: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Apps: Plattform: iOS 7 oder höher (einschließlich iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad (3. Generation), iPad (4. Generation), iPad Air, iPad Air 2, iPod touch (5. Generation)), Android 4.1 oder höher

Objektiv

Fokusmodus: Fix-

Blende: F2.6 ± 5%

Betrachtungswinkel (diagonal): 58 ± 5% Grad

Fokusbereich: 0,6 m bis unendlich

Video

Auflösung




Streaming über Wi-Fi: 720p (High Definition)

Videoformat: H. 264

Audio

Input: Hochempfindliches Mono-Mikrofon

Audio-Format: AAC



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

M115G_12.1_QSG_V2.0 wk1518.1

