

Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

DivX Plus HD

WiFi-klar
BD-Live



BDP3200

Få en hjemmekinoopplevelse med Blu-ray

Med Blu-ray og DivX Plus HD på denne stilige spilleren kan du få en magisk filmopplevelse i Full HD. Du kan på en praktisk måte spille av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- Se YouTube-videoer direkte på storskjerm-TVen*
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer


- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll



PHILIPS


Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

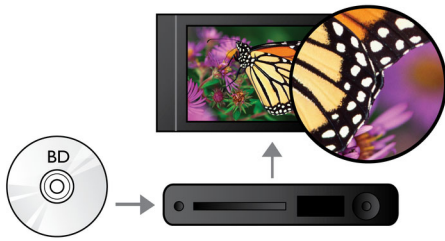

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

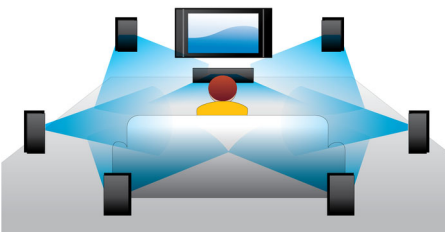

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTVen eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.

YouTube-videoer



Få YouTube-videoene på TVen nå. Nyt den store samlingen av Internett-videoer på en større skjerm, uten å måtte slå på datamaskinen. Du trenger bare å sørge for at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst* eller via kabler – len deg så tilbake og nyt det beste av YouTube.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PCer,

forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 92 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flerkana), MP3, PCM, WMA

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon,

Lysbilde fremvisning, Snu, Zoom,
Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*

Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Russisk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, CD-R (brakerhåndbok), Hurtigstart-guide, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

Drift

- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 18 W
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,40 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvekt: 1,65 kg



Utgivelsesdato
2019-02-28

Versjon: 6.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hvis du vil oppgradere til YouTube-tilgang, kan du gå til www.philips.com/support

* Adapteren som følger med, er nødvendig i landene i Latin-Amerika, unntatt Brasil.