

Philips
Hjemmebiograf

DVD-afspilning

HTS5120



Besat af lyd

Fantastisk surroundlyd fra superslank SoundBar

Fordyb dig i biograflignende multikanals surroundlyd uden at være omgivet af højttalere og ledninger. Philips SoundBar indeholder et komplet hjemmebiografssystem, inklusive DVD-afspilning, i én enkelt enhed. Gør din filmaften helt speciell!

Fantastisk lytteoplevelse

- Superslanke højttalere giver realistisk surroundlyd
- Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd
- 400 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Designet til at forbedre din bolig

- Superslankt SoundBar-design med Flat Panel-højttalere
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 81 cm (32")
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug af kabler
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander


Tilslut og nyd al din underholdning

- DVD- og CD-afspilning, så du kan nyde alle dine film og al din musik
- Skarpere high definition-billeder med HDMI 1080p
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Dolby Virtual-højttaler

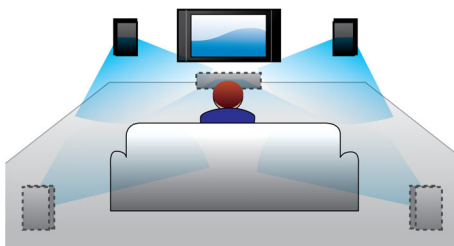

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby® Pro Logic® II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

Superslanke højttalere




Superslanke højttalere giver en kompromisløs surroundlydoplevelse i et slankt og elegant design. Silkebløde dome-diskanter anvender et kraftfuldt neodym-magnetsystem, der indfanger mellemtone- og diskantfrekvenser, uden at detaljer fra film eller musikklender går tabt. Resultatet er en fantastisk klar, virkelighedstro lyd, nøjagtigt som kunstneren havde tænkt det.

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug af kabler

DVD- og CD-afspilning




DVD- og CD-afspilning, så du kan nyde alle dine film og al din musik

Skarpere HD-billeder




HDMI 1080p-upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Fleksibel placering

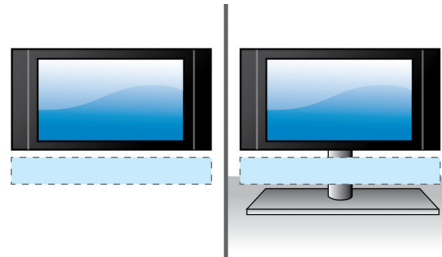

Dette alsidige hjemmebiografssystem kan placeres hvor som helst. Ligeegyldigt om det er på en TV-stander, et bord eller monteret på væggen, så ser produktet flot ud og fungerer uden kompromis. For en gangs skyld bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se ud, uden at du skal opgive en fantastisk hjemmebiografoplevelse.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

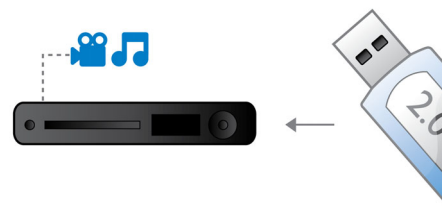

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Ekstra dock



Tilslut denne dock til dit hjemmebiografssystem, og nyd musik, video og billeder fra dine iPod-enheder og din iPhone. Docken sælges som ekstra tilbehør.

Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, STS1000 Vægbeslag, STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander
- Medfølgende tilbehør: AC-adapter, Lydkabel, Batterier til fjernbetjening, Komponent-videokabel, Komposit-videokabel, FM-antenne, HDMI-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, SCART-adapter, Brugervejledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD, XviD
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Billede: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Jackstik til iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), DC-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC)

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,23 kg
- Subwoofer (B x H x D): 182 x 365 x 306 mm
- Subwoofers vægt: 6 kg
- Emballage (B x H x D): 375 x 411 x 1085 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-drivere pr. side: 1 x 1,5" diskantenhed, 1 x 3" basenhed
- Højttalerfrekvensområde: 150 - 20.000 Hz
- Højttaler-impedans: 8 ohm
- Diskantenhed - impedans: 8 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6" basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 35 W
- Strømforsyning: 27 V DC; 2,5 A
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Subwoofer-strømforbrug: 45 W
- Strømforsyning til subwoofer: 220-240 V; ~50 Hz

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-højttaler, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 400 W

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato
2017-03-06

Version: 10.3.8

12 NC: 8670 000 59466
EAN: 87 12581 52169 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com