




Philips
便攜式收音機

DAB+
FM 數碼調諧器
可使用電池 / 插座

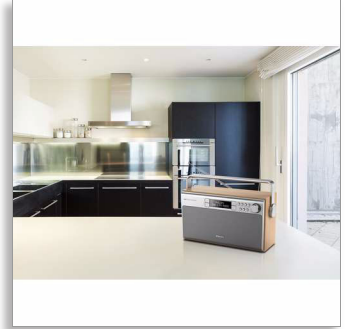

AE5220

隨時隨地享受 DAB+ 收音機帶來的優質音色。

轉用配備 DAB+ 清晰音色接收的 Philips AE5220 便攜式收音機。其經典座式設計配合預設 DAB+ 和 FM 頻道及快速搜索令 DAB+ 收音機成為您的理想伴侶。

享受您最愛的電台

- 專為清晰及無間斷的收音機體驗而設的 DAB
- 兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 內建喇叭以享受大聲而高音質的電台
- 6 瓦 RMS 總輸出功率

方便使用

- 超簡易 DAB 頻道快速搜索
- 低電量指示燈會隨時通知您電量
- 可以主電源或電池運作，提供彈性配置

PHILIPS

產品特點

DAB



DAB+（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB+ 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。

兼容 DAB 和 FM




DAB（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。

數碼選台，含預選功能



只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

內置喇叭

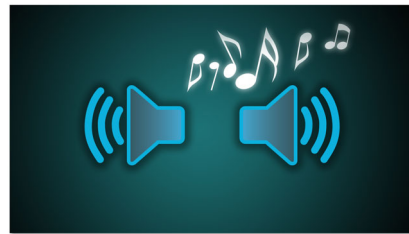

一個以高音質提供更多歡樂的喇叭

6 瓦 RMS 總輸出功率

RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的限制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

DAB 頻道快速搜索



DAB+（數碼聲音廣播）數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB+ 數碼電台就毋需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦毋需在移動中手動重新調階。

低電量指示燈



電量很低時，低電量指示燈會亮起。

可以主電源或電池運作



以電池或直接電源為 Philips 收音機提供電力，同時享受便利和靈活性。當無法使用電源插座或您不想看見雜亂纜線，只需以電池操作裝置即可；當您需要穩定持久的電源供應，將裝置直接連接至電源插座即可。您現在可以在任何地方真正享受自由的聆聽體驗。

規格

選台器 / 接收 / 傳送

- DAB: 資料顯示, 智能掃描, 功能表
- 選台器波段: DAB (Band III 頻段), FM
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- 自動數碼選台: 是

聲音

- 音效系統: 單聲道
- 音量控制: 旋轉式 (類比)
- 輸出功率 (RMS): 2 * 2.5 瓦

舒適

- 顯示類型: 液晶屏
- 背光時間: 是

電源

- 電源: AC 5.5 伏, 1.5A
- 電池類型: C 規格 (LR14)
- 電池數量: 4
- 電池電壓: 1.5 伏

配件

- AC 變壓器: 是
- 快速入門指南: 是

尺寸

- 主機深度: 152 毫米
- 主機高度: 155 毫米
- 主機闊度: 286 毫米
- 淨重量: 1.386 千克



出版日期 2016-10-04

版本: 3.0.8

12 NC: 8670 001 15735
EAN: 04 89518 56000 93

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com