




Philips
Trådløs telefon

25 min telefonsvarer

1,6 tommers skjerm, gul
bakbelysning
Høytalerfunksjon

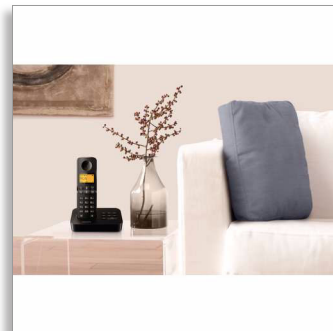

D2051B



Snakk håndfritt

Flott lydgjengivelse uten at du trenger å holde telefonen mot øret, slik at du kan snakke helt håndfritt. Med denne ekte plug & play-enheten med brukervennlig meny og innebygd telefonsvarer er det enklere enn noen gang å snakke i telefonen.

Enkel og god

- Frittstående håndsett med en høytaler for enkle håndfrie samtaler
- Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Leservennlig grafisk display på 4,1 cm (1,6") med bakbelysning
- Meny på flere lokale språk
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Programmerbare hurtigtaster for rask ringing
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert lydtesting



Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for å presist gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både håndsettmodus og håndfrimodus.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizerfunksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt

i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

4,1 cm (1,6") grafisk display

Leservennlig grafisk display på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Håndsett, høytalertelefon



Håndfri-modus bruker en innebygd høytaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.


Programmerbare hurtigtaster



Nå er det enklere enn noensinne å ringe til menneskene du er glad i. Med den enkle ettrykks ringingen, trenger du aldri å lete frem

nummeret deres igjen. Du kan programmere opptil to taster for øyeblikkelig oppringing.

Sklisikkert grep

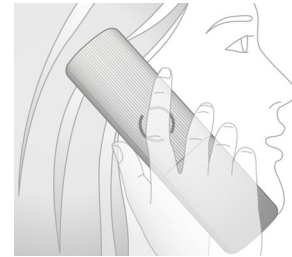

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Opptil 25 min optakstid



Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren

Opptil 16 timers taletid



Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermtype: En linjes punktmatrise og ikoner på to linjer

Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 25 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Meldingsteller på base: Lampe (myk gult)
- Høytaler på base
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsettet

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Batteriladeindikasjon
- Ladetid: 8 timer
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler

- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Høytalertelefon – snakk håndfritt
- Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Opptil 16 timers taletid
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleiding: 1,8 m
- Sklisikkert grep: Sirkulær struktur
- Opptil 180 timers standby-tid
- Nummertastaturlås

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,75 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- Eco+
- Full ØKO-modus (NEMO)

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 66480 0
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruttovekt: 0,497 kg
- Nettovekt: 0,394 kg
- Taravekt: 0,103 kg



Utgivelsesdato
2015-02-22

Versjon: 3.1.4

12 NC: 8670 000 96942
EAN: 08 71258 16648 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com