

Philips
SoundBar Home
Entertainment-System

200 W RMS-Leistung
DVD-Wiedergabe

HSB4352



Erwecken Sie Ihre Filme zum Leben

mit einem leistungsstarken Subwoofer

Erwecken Sie Ihre Filme mit beeindruckendem Surround Sound zum Leben. Mit einer Soundleistung von 200 W, eingebautem DVD-Player und HDMI 1080p-Upscaling können Sie Ihre Filme jetzt in hochwertiger Ton- und Bildqualität erleben, und das ganz ohne Kabelgewirr!

Großartiges Hörerlebnis

- Großartiger Sound für Filme und Musik dank 200 W RMS Leistung
- Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound
- Subwoofer für kräftige Bässe

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 81 cm (32")

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- Integrierter UKW-Tuner
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken

PHILIPS

Besonderheiten

200 W RMS-Leistung




Großartiger Sound für Filme und Musik dank 200 W RMS Leistung

Dolby Virtual Lautsprecher



Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Flexible Positionierung

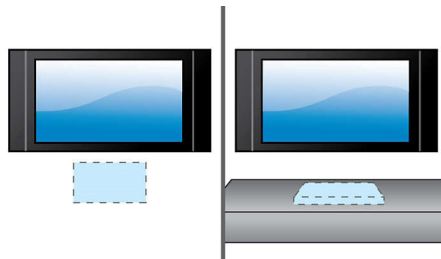

Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch

SoundBar-Design




Der SoundBar-Heimkino-Lautsprecher verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl er für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 81 cm (32") entwickelt wurde, passt er auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Subwoofer für kräftige Bässe

Subwoofer für kräftige Bässe

Integrierter UKW-Tuner




Integrierter UKW-Tuner

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

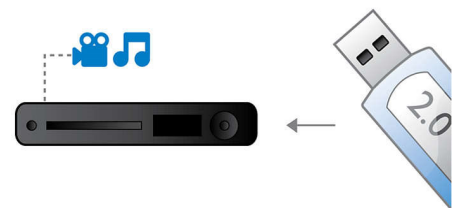

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 200
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Nachrichten, Party, Rock, Sport

Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, USB
- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, HDMI-Ausgang, TV-Eingang (Audio, Cinch)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Außenkarton

- EAN: 87 12581 48000 4
- Länge: 56.5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 39.5 cm
- Bruttogewicht: 12.5 kg
- Höhe: 35 cm
- Nettogewicht: 9.2 kg
- Eigengewicht: 3.3 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 39.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 56.5 cm
- Tiefe: 35 cm

- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Bruttogewicht: 12.5 kg
- Nettogewicht: 9.2 kg
- Eigengewicht: 3.3 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Gerätebreite: 800 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12,5 kg
- Gerätehöhe: 140 mm
- Gerätetiefe: 97 mm
- Tiefe des Subwoofers: 340 mm
- Höhe des Subwoofers: 330 mm
- Breite des Subwoofers: 170 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com