

Philips
Predvajalnik DVD s priklj.
HDMI in USB



DVP3580

Uživajte v ostrejših, jasnejših slikah

z višanjem ločljivosti HDMI 1080p

Naj vas prevzame Philipsov DVD-predvajalnik z digitalno video in avdio povezavo HDMI. Vstopite v drugačno prizorišče domačega razvedrila in uživajte v videoposnetkih visoke ločljivosti (720p/1080i/1080p).

Predvajajte vse filme in glasbo

- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

Enostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Izdelava datotek MP3 z enim dotikom neposredno s plošč CD na pomnilnike USB
- My Wallpaper za pozdravni zaslon po vaši meri

Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom

PHILIPS

Značilnosti


HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Večpredstavnostni DivX


Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Hitra povezava USB 2.0

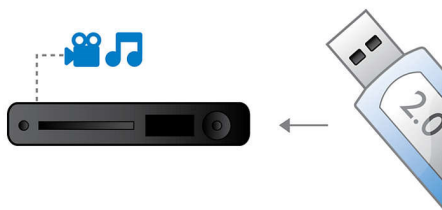


Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit



Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnete gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.

Progresivni izris

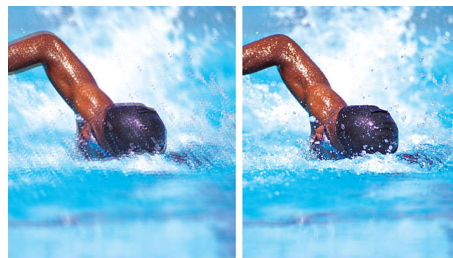

Progresivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.

Izdelava datotek MP3 z enim dotikom



Pretvorite vsebino z vaših priljubljenih CD-jev v datoteke MP3 na Philipsovem izdelku in jo

shranite neposredno na pomnilnik USB ali na prenosni predvajalnik predstavnosti prek kabla USB. Uživajte v priročnosti ustvarjanja datotek MP3 kar v dnevni sobi, brez računalnika in med predvajanjem CD-ja.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

My Wallpaper

Dodajte ozadju zaslona DVD-predvajalnika osebni pečat s svojo najljubšo fotografijo. S funkcijo My Wallpaper lahko v Philipsov DVD-predvajalnik prenesete svojo najljubšo fotografijo, ki jo nato uporabite kot sliko za ozadje. My Wallpaper podpira večino slikovnih formatov, fotografiji pa lahko celo spremenite kontrast in tako ustvarite edinstvene svetlobne učinke. Odslej se pri vklopu DVD-predvajalnika ne boste več dolgočasili ob standardnem pozdravnem zaslonu. Funkcija My Wallpaper je preprosta za uporabo in prinaša obilo zabave za vsakogar.

Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): > 70 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1 kHz): > 65 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 80 dB
- Razmerje signal/šum: > 90

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, Napredni komponentni video izhod, Scart, Izhod za kompozitni video (CVBS)

Priročnost

- Otroška zaščita: Starševski nadzor, Otroška ključavnica
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Turščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Poliranje, Ruščina

Napajanje

- Poraba energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list

Dimenzije

- Globina embalaže: 282 mm
- Širina izdelka: 360 mm
- Teža vključno z embalažo: 0 kg
- Višina embalaže: 80 mm

- Višina izdelka: 39 mm
- Širina embalaže: 400 mm
- Globina izdelka: 209 mm
- Teža izdelka: 1,4 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, avdio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: Progresivni izris, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Povečevanje ločljivosti videa (720p, 1080i/p)

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Visoka ločljivost

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: Pomnilniška naprava razreda USB
- Formati predvajanja: DivX, MP3, Fotografije JPEG

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 4.2.6

EAN: 87 12581 52363 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com