



Philips  
Rádiobudík pre iPod/  
iPhone

s 30-kolíkovým konektorom

pre iPod/iPhone  
FM, dvojité budík  
2 W



AJ3270D

## Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

Vstávajte s radosťou – s obľúbenou hudbou z vášho zariadenia iPod/iPhone. Tento kompaktný budík prehráva a nabíja najnovšie modely zariadení iPod/iPhone, a dokonca ich ani nemusíte vyberať z ochranných puzdiel. Prípadne sa môžete zobudiť na zvuk rádia či bzučiaka.

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

### Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

### Začnite deň po svojom

- Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Dvojité budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami




Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačíte a podržíte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

## Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

## Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

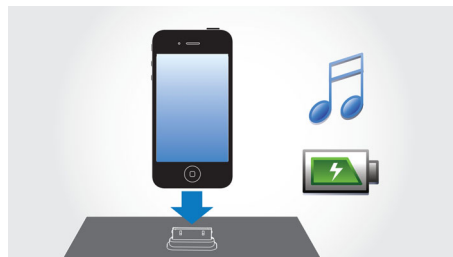

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

## Časovač vypnutia




Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavíte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

## 2 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

## Dvojité budík

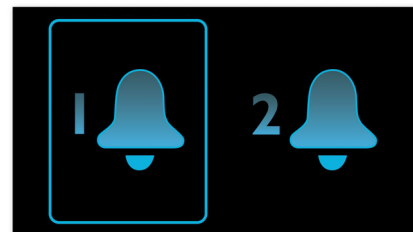

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

## Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

# Technické údaje

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod nano

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz

## Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia, Duálny čas budenia, iPod alarm

- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasú
- Typ displeja: 5-miestny displej

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zvukový systém: Monofónny

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

## Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (Š x V x H): 130 x 73 x 146 mm
- Šírka balenia: 136 mm
- Hĺbka balenia: 209 mm
- Výška balenia: 87 mm
- Hmotnosť brutto: 0,95 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla užívateľská príručka, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V
- Počet batérií: 1
- Záložná batéria: CR2032 (pribalená)



Dátum vydania  
2014-08-25

Verzia: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083  
EAN: 08 71258 15919 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)