




Philips
boxă wireless SoundRing

Bluetooth®

Microfon încorporat pentru
convorbiri
Baterie reîncărcabilă
16W

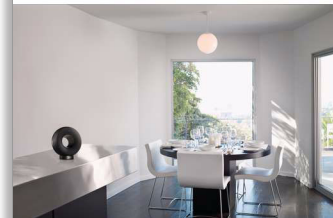

SB3700

Înconjurați-vă de sunet natural, copleșitor

Obsedat de sunet

Umpleți-vă camera cu sunet extrem de natural și copleșitor. Această boxă wireless Philips SB3700/10 SoundRing redă muzică wireless de pe iPod Touch, iPhone, iPad și iTunes de pe calculator - și o distribuie în întreaga cameră.

Sunet de claritate excepțională

- SoundRing pentru un sunet circular, de pe un dispozitiv compact
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- Putere totală de ieșire de 16 W RMS

Elegantă și contemporană

- Un design cu adevărat distinctiv pentru a corespunde stilului dvs. de viață
- Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi


Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere

PHILIPS


Repere

SoundRing

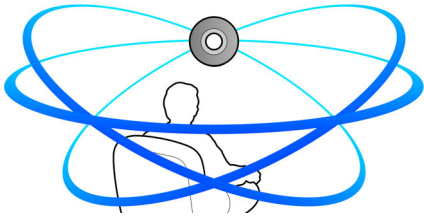

Un design cu adevărat distinct, creat pentru a oferi un sunet care umple întreaga încăpere. Acesta este alcătuit dintr-un tub central pentru bas și patru drivere de înaltă definiție - două orientate frontal și două orientate lateral, prevăzute cu magneți din neodim, pentru răspândirea sunetului de jur împrejur, pentru o claritate extraordinară în întreaga încăpere.

FullSound™

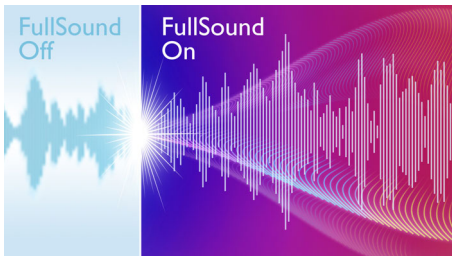

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a vă permite să

experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

Streaming de muzică wireless

Boxa dvs. acceptă transferul de muzică prin Bluetooth. Acesta vă permite să vă bucurați de melodiile preferate wireless cu muzică de înaltă calitate de la căștile dvs. Bluetooth.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Acumulator reîncărcabil încorporat

Pentru mai mult confort în același stil elegant, această boxă SoundRing poate fi încărcată pe suportul furnizat. Nu trebuie decât să andocați boxa pe acesta, pentru a vă bucura de mai multe ore de plăcerea audienței.

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Difuzoare

- Drivere boxe: 4 x driver pentru întreaga gamă, de 1,5" / 4 cm
- Putere de ieșire (RMS): 16W

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: pe CD

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Încărcare USB
- Intrare audio (3,5 mm)

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: (L x A x Î) 197 x 114 x 193 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 237 x 229 x 176 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 08 71258 16690 41

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com