



Philips Fidelio
Slušalke s priključkom
Lightning


40-mm pogonske enote/zaprt

hrbtni del

Ušesne

Razkošne blazinice s spominsko
peno

Zelo zložljivo

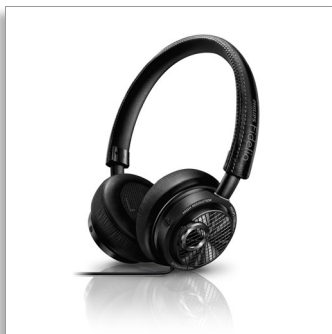

M2L

Zvok visoke ločljivosti

Slušalke M2L odlikuje značilen zvok visoke ločljivosti serije Fidelio prek naprave iOS brez popačenja ali prelivanja, kar omogočata priključek Lightning in vgrajeni DAC. Elegantly lahko kjerkoli uživate v pristnem in podrobnem zvoku.

Najboljši glasbeni spremljevalec za iOS

- Optimiran priključek Lightning™ za naprave iOS
- Z napravami iOS uživajte v zvoku visoke ločljivosti
- Vgrajena pretvornik DAC in ojačevalnik za glasbo visoke ločljivosti, kjerkoli ste

Popolnoma se zatopite v pristen in podroben zvok

- Optimirane 40 mm pogonske enote iz neodima za čist in pristen zvok
- Akustična zatesnitev za podroben zvok brez šumov
- Sistem Bass Reflex zagotavlja jasne, dinamične in uravnovežene nizke tone
- Frekvenčni odziv prilagojen za pozornejši poslušalce

Udobno na poti

- Blazinice s spominsko peno Deluxe za ergonomično prileganje
- Aluminij in usnje za vrhunski videz
- Torbica iz umetnega semiša elegantno varuje slušalke

PHILIPS
Fidelio

Slušalke s priključkom Lightning
40-mm pogonske enote/zaprta hrbtni del Ušesne, Razkošne blazinice s spominsko peno, Zelo zložljivo

M2L/00


Značilnosti

Priključek Lightning™



Slušalke Philips Fidelio M2L imajo priključek Lightning™, ki v slušalke prenaša jasen digitalni signal. Ker je signal digitalen, je manj motenj zaradi prelivanja, razločevanje stereo kanalov pa je boljše.

Zvok visoke ločljivosti

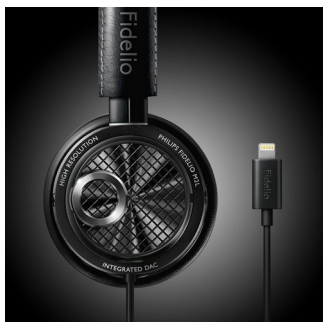

S slušalkami Philips Fidelio M2L lahko poslušate 24-bitne 48 kHz zvočne formate visoke ločljivosti, ki jih prek priključka Lightning pretakate iz naprave iOS. Slušalke M2L zagotavljajo vrhunske glasbene užitke in razkrijejo vse podrobnosti, kot si je zamislil izvajalec.

Vgrajena pretvornik DAC in ojačevalnik



Digitalno-analogni pretvornik (DAC) v slušalkah Philips Fidelio M2L omogoča svobodo

gibanje, zato lahko kadarkoli in kjerkoli uživate v glasbi z zvokom visoke ločljivosti. Zato med gibanjem ne potrebujete nerodne dodatne opreme.

40 mm pogonske enote visoke ločljivosti




Vsaka pogonska enota zvočnika je pred uporabo previdno izbrana, naravnana in testirana, da zagotavlja najbolj uravnovešen naraven zvok. 40 mm pogonske enote z zmogljivimi neodimovi magneti zagotavljajo pristen zvok visoke ločljivosti v širokem dinamičnem razponu in reproducirajo tudi najmanjše podrobnosti.

Akustična zatesnitev




Slušalke Fidelio imajo akustično zatesnitev, ki je posebej zasnovan tračni zaklep, ki je vgrajen v notranjo komoro in odpravlja nepotrebno uhajanje zvoka ter ohranja zvočne podrobnosti. To zagotavlja boljše nizke tone in pristno predvajanje vseh izjemnih podrobnosti glasbe brez motenj iz okolja.

Sistem Bass Reflex (BRS)

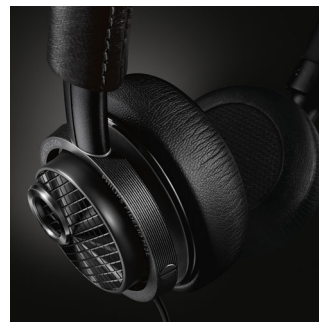

Akustično zaprta arhitektura vključuje sistem Bass Reflex z ušesnimi pokrovčki s strateško nameščenimi zračniki. Ti prilagajajo zračni tlak v notranji komori in omogočajo membrano z nadzorovanim okoljem za optimalen akustičen odziv. Arhitektura in akustična zatesnitev izolirata vse naravne zvočne podrobnosti ter zagotavljata natančne in dinamične nizke tone ob nezmanjšani jasnosti zvoka.

Usklajen frekvenčni odziv

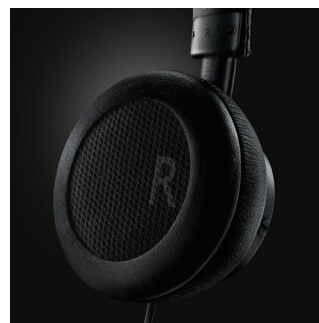

Opravljena je bila obsežna raziskava med pravimi ljubitelji glasbe, da bi lahko razumeli njihove zelene nastavitve zvoka – na primer najljubše ravnovesje med zvočnimi lastnostmi. Naši zvočni inženirji so pri naravnavi slušalk Fidelio M2L upoštevali vse najmanjše podrobnosti, ki vplivajo na zaznavanje zvoka, na primer kako se zvok odbije od ušesa in nato odmeva nazaj. Zato so slušalke M2L zasnovane tako, da reproducirajo zvok, ki je čim bolj zvest izvornemu posnetku – vključno s trenutnimi slogi snemanja.

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni odziv: 7–25.000 Hz
- Impedanca: 16 ohmov
- Občutljivost: 107 dB
- Premer zvočnika: 40 mm
- Največja vhodna moč: 150 mW
- Popačenje: < 0,1 % THD
- Akustični sistem: Zaprt
- Opna: PET
- Tip magneta: Neodim
- Tip: Dinamičen

Povezljivost

- Združljivo z:: Narejeno za iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini z zaslonom Retina, iPad (4. generacije), iPad mini, iPod touch (5. generacije)
- Konektor: Osvetljeni priključek

Dodatna oprema

- Torbica za shranjevanje



Datum izdaje 2016-09-19

Različica: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com