




Philips
Bluetooth® özellikli
docking hoparlör

iPod/iPhone için

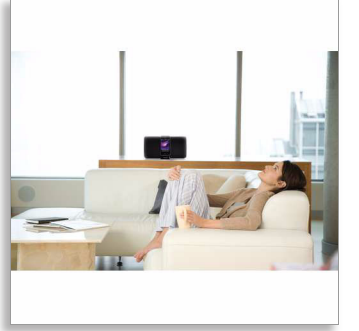

AD530

iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyin

bu docking hoparlörle

Dahili Bas Refleks hoparlörleriyle bu Philips AD530/12 docking hoparlör zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez.

Kristal netliğinde ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 8W RMS toplam çıkış gücü

En sevdiğiniz müziği dinleyin

- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Gelişmiş çok yönlülük

- iPod/iPhone'dan Bluetooth ile kablosuz müzik akışı
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Her mekan ve her yaşam tarzına uygun kompakt tasarım

PHILIPS

Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. Nesil, 4. nesil iPod touch, 3. nesil iPod touch, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod touch 2. nesil, iPod nano 5. nesil

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 8 W RMS

Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP

- Bluetooth mesafesi: görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Bluetooth sürümü: 2.1

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü

Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 260 x 103 x 131 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 354 x 136 x 167 mm
- Ürün ağırlığı: 1,8 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,3 kg



Özellikler

Bluetooth ile müzik çalma

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknoloji sayesinde iPod veya iPhone'unuzdaki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan alınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sisteminize takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.



Yayın tarihi 2016-09-20

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com