

Philips
Telefone sem fios

Visor de 4,6 cm/retroiluminação
branca

Alta voz no terminal

D4602B



Design elegante e inteligente

Com um grande visor inverso, definições de privacidade alargadas, carregamento por micro-USB e contornos elegantes, o telefone sem fios Philips D460 alia forma e função de forma elegante para oferecer uma qualidade de som superior. Desfrute de cada chamada com toda a clareza de som.

Com a comodidade perfeita

- Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- Entradas com três campos para atribuir 3 números a um contacto
- Lista negra, chamada anónima, modo silencioso, barramento de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*
- Mantenha-se ligado durante cortes de energia através da bateria externa portátil micro-USB

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Telefone sem fios

Visor de 4,6 cm/retroiluminação branca Alta voz no terminal

Destaques

Visor gráfico de 4,6 cm (1,8")



Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecológico




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.


HQ-Sound

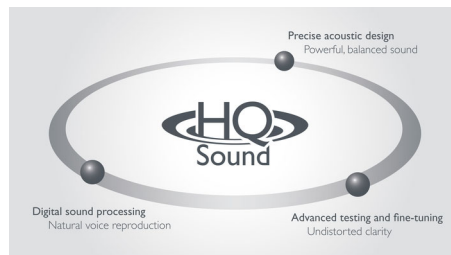

Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: baseados em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

D4602B/00

Perfis MySound

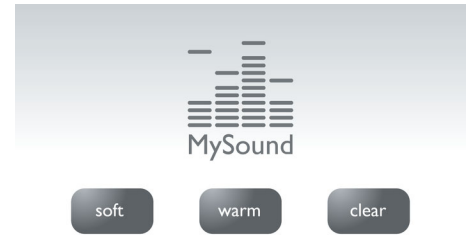

A percepção sonora é subjectiva e todos temos as nossas próprias preferências de audição. O MySound devolve a personalidade a todas as conversas, permitindo-lhe seleccionar o perfil de áudio que satisfaz melhor as suas preferências de som: Límpido – para tornar as vozes mais nítidas e claras; Suave – para tons mais amigáveis e suaves; Envolverte – para tornar as vozes mais acolhedoras e envolventes.

Até 16 horas de tempo de conversação



Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

Retroiluminação do teclado



A retroiluminação branca suave melhora a visibilidade das teclas em condições de baixa luminosidade e à noite.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Tecla 1 e 2, com excepção da França, que tem apenas a tecla 1
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 20
- Teclado retroiluminado: Branco nas teclas de navegação; âmbar suave nas teclas numéricas
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Notificações de eventos: Para mensagem de voz, chamadas não atendidas e chamadas recebidas
- Pega antideslizante: Textura com forma de pastilha vertical
- Alarmes: Despertador
- Bloqueio de chamadas: Chamada anónima, Lista negra
- Notas para família
- Chamadas internas - vários terminais do telefone

Som

- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor: Matriz de pontos inversa
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcção: 20 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: 3 campos

Potência

- Capacidade da pilha: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso bruto: 0,561 kg
- Peso líquido: 0,474 kg
- Tara: 0,087 kg
- EAN: 48 95185 63049 6



Data de publicação
2019-06-06

Versão: 1.1.3

12 NC: 8670 001 46661
EAN: 48 95185 63049 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.