




Philips
Беспроводные наушники
открытого типа для
спорта

Конструкция открытого типа

Костная проводимость
Чистое звучание голоса
Светодиодные индикаторы
безопасности

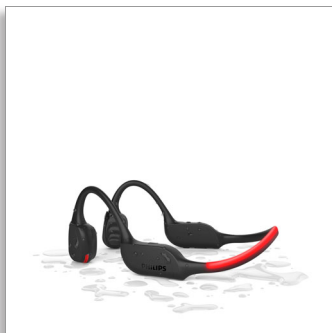

TAA7607BK

Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее.

Новый уровень звучания

- Звук нового поколения. Открытая конструкция
- Всегда готов к работе. Защита от пыли и влаги IP66
- Выделяйтесь. Светодиодные индикаторы безопасности

Звучание без вакуумных амбушюр

- Наушники открытого типа. Легкость, комфорт, надежность
- Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение
- Приложение Philips Headphones
- Чехол для транспортировки в комплекте

Для тех, кто живет активной жизнью


- Никаких забот. 9 часов воспроизведения
- Чистое звучание голоса. Внутри, снаружи, везде
- 15 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства
- Микрофоны на базе ИИ и с костной проводимостью позволяют устранить окружающий шум

PHILIPS

Беспроводные наушники открытого типа для спорта
Конструкция открытого типа Костная проводимость, Чистое звучание голоса, Светодиодные индикаторы безопасности


Основные особенности

Костная проводимость

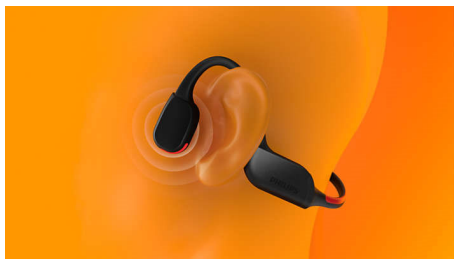

Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скулы напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!

Защита от пыли и влаги IP66

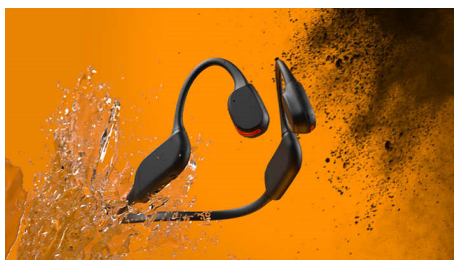

Бегайте под дождем? Благодаря классу защиты IP66 грязь или ливень не помешают работе этих наушников открытого типа. Их можно безопасно использовать и легко заряжать, даже если они намокли. Просто протрите их и прикрепите к магнитному зарядному устройству.


Светодиодные индикаторы безопасности



Бегайте в вечернее время. Покоряйте горные тропы на закате. Или катайтесь на велосипеде в лесу. Яркая светодиодная полоса на задней стороне шейного обода


позволит вам оставаться видимым в условиях низкой освещенности. Вы можете управлять светодиодными индикаторами с помощью приложения Philips Headphones или кнопки включения/выключения на шейном ободке.

9 часов воспроизведения

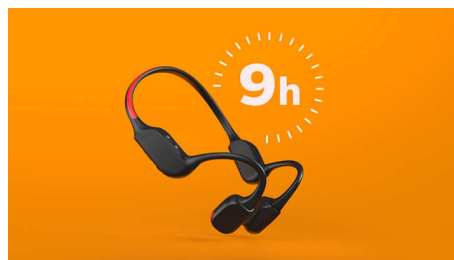

Не хотите беспокоиться о ежедневной зарядке? Эти наушники с открытой конструкцией и костной проводимостью обеспечивают 9 часов автономной работы без подзарядки и способны выдержать несколько тренировок. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Для быстрого увеличения времени воспроизведения на один дополнительный час достаточно 15 минут зарядки.


Чистое звучание голоса при звонках

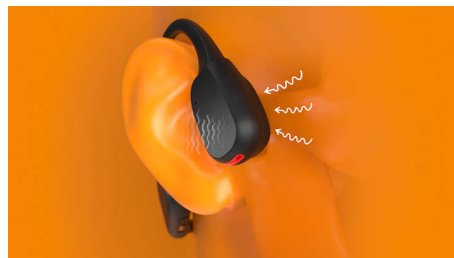

Нужно принять вызов? Уникальное сочетание костной проводимости и микрофонов на базе ИИ гарантирует, что ваш собеседник будет всегда четко слышать ваш голос. Микрофон на базе ИИ устраняет фоновый шум в любых условиях. Если вы находитесь на пробежке или в поездке, микрофон с костной проводимостью поможет подавить шум от порывов ветра. С легкостью переключайтесь между микрофонами с помощью кнопки на шейном ободке.

TAA7607BK/00

Легкость, комфорт, надежность

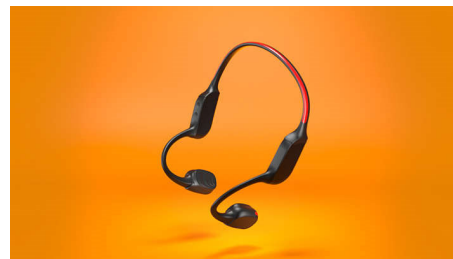

Зачем вам дополнительный груз? Эти наушники открытого типа настолько легкие, что практически не чувствуются при ношении, а также не выпадают при движении. Шейный ободок прилегает к задней части головы и верхним частям ушей, обеспечивая комфорт при ношении наушников.

Простое управление и сопряжение

Кнопки на шейном ободке позволяют приостанавливать воспроизведение, принимать вызовы, регулировать громкость и многое другое. Наушники готовы к подключению сразу после включения Bluetooth и позволяют подключить сразу два устройства. Идеально подходит для тех, кто слушает музыку на телефоне и получает уведомления о тренировке от умных часов.

Приложение Philips Headphones

Приложение Philips Headphones позволяет управлять светодиодной подсветкой наушников и переключаться между ИИ наушников и микрофонами с костной проводимостью для вызовов на улице и в помещении.

Чехол для транспортировки в комплекте

Чехол для транспортировки в комплекте

15 минут зарядки

15 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства

Микрофоны на базе ИИ и с костной проводимостью

Микрофоны на базе ИИ и с костной проводимостью позволяют устранить окружающий шум

Беспроводные наушники открытого типа для спорта

Конструкция открытого типа Костная проводимость, Чистое звучание голоса, Светодиодные индикаторы безопасности

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 130–16 000 Гц
- Диаметр излучателя: 17 мм
- Сопротивление: 4 Ом
- Максимальная входная мощность: 500 мВт
- Чувствительность: 92 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

- Длина: 22.6 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 18.4 см
- Вес брутто: 1.1 кг
- высота: 19.5 см
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Вес нетто: 0.21 кг
- Вес упаковки: 0.89 кг

Комфорт

- Регулировка громкости
- Класс защиты от влаги: IP66
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Кнопка

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 9 часов
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15mins for 1 hr
- Вес аккумулятора (общий): 3.5 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 160 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме

ожидания: 80 hr

- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

- высота: 19.2 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 17 см
- Глубина: 7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Вес брутто: 0.234 кг
- Вес нетто: 0.07 кг
- Вес упаковки: 0.164 кг

Габариты изделия

- высота: 5.5 см
- ширина: 14 см
- Глубина: 9.6 см
- Вес: 0.038 кг

Аксессуары

- Прочее: Мягкий чехол, 1 шт.
- Краткое руководство
- Вкладыш: 1 pair
- Кабель для зарядки: Магнитный кабель зарядки, 200 мм

Дизайн

- цвет: Черный
- Плотная посадка: Костная проводимость
- Вкладыш с плотной посадкой: Свободная посадка

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Подавление шумов от порывов ветра

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.