

Philips
5.1-es házimozzi 360Sound
technológiával

Blu-ray 3D lejátszás



HTS9520



Surround hangzás minden szögből, akár a moziban

A hangzás bővületében

A hangtestet* vállaló résztvevők több mint 70%-a a Philips 360Sound rendszere mellett tette le a voksát. A 360Sound hangszugárzók meghajtóit elöl és oldalt helyezték el, így a helyiséget egyenletes surround hanggal töltik be, éppen úgy, mint a moziban.

Egyedülálló hangélmény

- A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Ikonikus és kompakt kialakítású hangszugárzók otthona kényelméért
- Kifinomult formavilág kiváló minőségű, alumínium kivitelben

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n
- Zene és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül



2011




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

360Sound

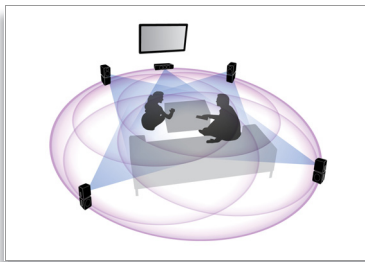

A hagyományos 5.1-es házimozitól nagymértékben különböző 360Sound egyedi kialakításának köszönhetően mindegyik szatellithangszóróban három meghajtó van – egy előlről, illetve kettő oldalról sugárzó, amelyek lenyűgöző hangélményt biztosítanak. A dipólus kialakítás mellett a Philips egy szabadalmazott algoritmust is használ a hanghatás tökéletesítéséhez. Az olyan kiváló minőségű akusztikai komponenseknek köszönhetően, mint a puha dóm magashangszórók, a neodímium mágnesek és a „D” osztályú digitális erősítők, a 360Sound minden szögéből kiváló hangzást nyújt, és ezzel valódi moziélményt teremt otthonában.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekint meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére.


A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Philips Net TV WiFi-vel



A Net TV internetes szolgáltatások széles választékával kényezteti Önt. A filmek, képeket, szórakoztató műsorokat és egyéb online tartalmakat közvetlenül TV-készülékén tekintheti meg, amikor kedve van. Csak csatlakoztassa a házimozit közvetlenül otthoni hálózatához Ethernet-kapcsolattal, majd a távvezérlővel navigáljon a megfelelő helyre, és válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips menün keresztül elérhetők a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások. Mi több, a DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező számítógépes hálózat segítségével a távvezérlő használatával megtekintheti a számítógépén tárolt videofelvételeket és képeket.

Dolby TrueHD és DTS-HD

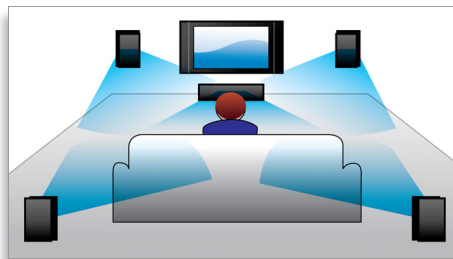

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.



EISA díj

Az EISA tanúsítja, hogy a funkciókat a kiváló minőséget és kreatív lehetőségeket keresők is elismerik.

A Philips HTS 9520 titka az új szatellit hangszórókban rejlik, melyek mindegyike több hangszóróval működik. Az alsó doboz két oldalsugárzó egységet tartalmaz, amelyek dipólusként működnek, a felső doboz pedig a hagyományos mély/magas elrendezést alkalmazza. Ezeket a HTS9520 fő DVD/BD lejátszójának D osztályú erősítői hajtják, melyek a rendszer térhatású hangjának további javítása érdekében speciális DSP-t is tartalmaznak. A közepes és magas frekvenciáknak biztos alapot szolgáltató mélynyomóval az eredmény olyan hangzás, ami új, izgalmas módon öleli körbe. A készülék 3D TV-hez és vezeték nélküli számítógépes hozzáféréshez egyaránt elő van készítve.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), RVSS9500 Vezeték nélküli hátsó audioegység, STS1300 padlóállvány, STS9500 Hangsugárzó-állványok, STS9501 hangsugárzó-állványok, STS9510 Fali tartók, WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, HDMI kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Megfelelő Philips televíziók*

- 9000-es sorozat: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Audioletézés

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 112 - 320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 48–192 kb/s

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Képek: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság

- Hozzáférés a tartalomhoz: DLNA, Net TV
- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 Link, USB-vel
- Hátdoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangsugárzó-csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, Mélynyomó-kimenet, Wi-Fi USB, Vezeték nélküli hátsó audioegység

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-feltérképezés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna (ARC), Deep Color

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 437 x 75 x 342 mm
- A főegység tömege: 4,5 kg
- Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 117 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 1,17 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
- Középsugárzó (sz x ma x mé): 435 x 85 x 111 mm
- Középsugárzó tömege: 1,67 kg
- Középsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
- Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 117 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 1,17 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
- A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
- Mélynyomó tömege: 6,4 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 560 x 554 x 400 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 23,9 kg

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellit-sugárzó
- Szatellit-hangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
- Középsugárzó meghajtók: 1"-es puha dóm magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellit-sugárzóként: 1 db 1"-es puha dóm magashangszóró, 1 x 2,5"-es közép- és mélyhangszóró, 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Szatellit-sugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
- Szatellit-sugárzó impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző

- Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás

- Áramfogyasztás: 125 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,22 W

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Hagyományos, Koncert, Dráma, Jazz, Hírek, Rock, Sport, Játék
- Jel-zaj arány: > 65 dB
- Hangzsjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 800 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40



Kiadás dátuma
2012-07-24

Verzió: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Synovate által 2010 novemberében Németországban végzett vásárlói hangszetek alapján, melyek a Philips egy vezető versenytársával hasonlították össze. Az adatok a Philips nyilvántartásában megtalálhatók.