




Philips
Radio original

DAB+, FM

Intrare audio
10W

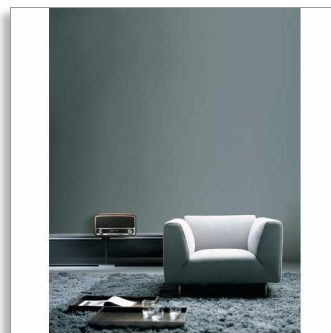

OR7200



Radioul original

Amintiți-vă de timpurile bune cu acest radio original Philips. Farmecul anilor 50 împrumutat de la designul radioului Philips din 1955 se combină cu performanțe audio extraordinare, oferindu-vă un bas puternic prin sistemul de boxe Bass Reflex și o claritate impecabilă a recepționării radio pentru DAB+ și FM.

Experiență radio de înaltă fidelitate

- Sunet stereo de înaltă calitate, pentru a savura mai bine muzica
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Bucurați-vă de calitatea digitală a aparatului de radio DAB+

- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- DAB pentru o experiență radio clară și fără bruiă

Ușor de utilizat

- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Afișaj pentru ceas integrat
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Repere

DAB

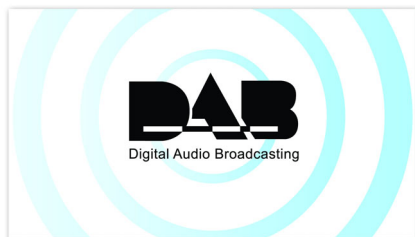

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără bruiaj. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu

mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat



Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

- DAB: smart scan, meniu, afișare informații
- Benzi pentru tuner: FM, DAB (Banda III)
- Presetări de posturi: 30 (DAB), 30 (FM)
- Reglare automată digitală
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Confort

- Tip ecran: LCD

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 390 x 250 x 247

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de garanție



DIGITALRADIO



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com