



Philips Fidelio
True Wireless-hörlurar

Enastående naturtroget ljud
Brusreducering Pro+
Överlägsen samtalskvalitet
Tidlös Fidelio-design



T2

Utformade för vardagens äventyr

Vackra att titta på. Otroliga att lyssna med. De här förstklassiga trådlösa öronpropparna ger dig vårt mest rymliga och detaljerade in-ear-ljud och vår smartaste bruskontroll. De klarar allt från musik till samtal, och från filmer till podcasts.

Sömlös på alla sätt

- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Google Assistent. Google Fast Pair
- Avancerad Multipoint-anslutning. Trådlös laddning

Philips Fidelio. Gjorda för lyssnare.

- Enastående. Philips ljudsignatur för Fidelio
- Uppslukande ljud som anpassar sig efter dig. Brusreducering Pro+
- Överlägsen samtalskvalitet. Varje ord hörs högt och tydligt
- Tidlös Fidelio-design
- 2-vägsdesign. Balanserad armatur och dynamiska element

Enastående naturtroget ljud på språng

- Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth*
- Suveränt ljud för streaming när du är på språng
- Stöd för LC3-, AAC- och LDAC-kodek
- Mer musik. Upp till 36 timmar med det trådlösa laddningsfodralet

PHILIPS

Funktioner

Philips ljudsignatur




Med de här suveräna öronpropparna får du fantastiskt naturtroget ljud med exakt instrumentseparation, från den strama, kontrollerade basen till de varma mellanregisterfrekvenserna och de gnistrande höga frekvenserna. Dynamiska element med grafenbeläggning och balanserad armatur ger mer detaljer än någonsin förut. Du hör låtarna som dina favoritartister har skapat – precis så som de är avsedda att låta.

Brusreducering Pro+



Adaptiv brusreducering anpassar sig snabbt efter din miljö för att dämpa omgivande ljud, inklusive vind, i realtid. Du kan slukas upp i både musik och samtal, oavsett var du är utan att lyfta ett finger. Om du vill justera transparensnivån eller vind-/brusreduceringen använder du bara Philips Headphones-appen.

Överlägsen samtalskvalitet

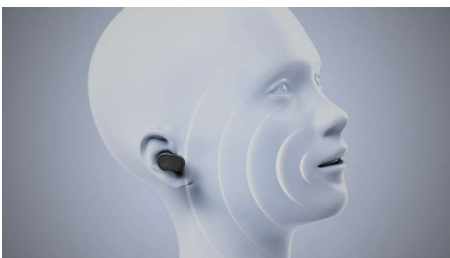

Du kan ringa samtal från de mest hektiska och stökiga platserna. Riktade mikrofoner fokuserar på ljudet av din röst medan

avancerade AI-algoritmer stoppar bakgrundsljud från att störa samtalet. Om det blåser mycket fångar bone conduction-sensorn upp din röst på ett tillförlitligt sätt, så att du fortfarande hörs.

Tidlös Fidelio-design



Alla element i Fidelio-öronpropparna är noga övervägda. Det polerade keramiska höljet på varje öronpropp kombinerar skönhet med hållbarhet och IPX4-klassningen innebär att de inte har något emot regn. Detaljer av mjukt Muirhead-läder på propparna och det rundade, kompakta laddningsfodralet som är tillverkat av anodiserat aluminium.

Nästa generations Bluetooth



Öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec. Du får märkbart bättre ljud och en stadigare anslutning som inte försämras i tätbebyggda områden. I princip ingen fördröjning för filmer eller spel och du är redo för delad lyssning över trådlösa nätverk med Auracast-sändningar.*

Suveränt ljud för streaming




AAC-, LDAC- och LC3-kodek stöds för ett suveränt ljud på alla streamingtjänster, och musiken pausas om du tar ut en öronpropp. Avancerad Bluetooth Multipoint växlar smidigt mellan två enheter: Lyssna på musik på din bärbara dator, ta emot samtal på telefonen och gå tillbaka till musiken automatiskt.

36 timmars speltid med fodralet



Lyssna i upp till 36 timmar med ANC på eller 40 timmar med ANC av. Du får upp till 9 timmars speltid på en full laddning och en snabb tio minuters laddning av öronpropparna i fodralet ger dig ytterligare en och en halv timme. Du kan ladda fodralet genom att placera det på valfri trådlös Qi-laddare.

Philips Headphones-app

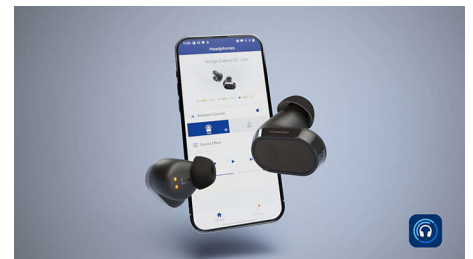

För musik och podcasts finns fyra förval och en anpassad equalizer med flera band som du kan använda till att hitta det ljud du föredrar. Du kan också använda appen för att stänga av adaptiv brusreducering och ta kontrollen.



Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
- Högtalardiameter: 9,2 mm + BA-element
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 100 dB (1 000 Hz–10 dBFs)
- Högtalar-typ: Graphene-beläggning, Balanserad armatur
- Hi-Res Audio

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,3
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

Yttre kartong

- Längd: 35 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 26 cm
- Bruttovikt: 4.8 kg
- Höjd: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettovikt: 2.352 kg
- Taravikt: 2.448 kg

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning: 60 minuter
- Vattentät: IPX4
- Philips Headphones-appsupport
- Monoläge för TWVS
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Kapacitiv givare

Inre kartong

- Längd: 16.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 11.8 cm
- Höjd: 12.2 cm
- Nettovikt: 0.294 kg
- Bruttovikt: 0.55 kg
- Taravikt: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Laddningstid: 2 timmar
- Trådlös laddning
- Musikuppspelningstid (ANC på): 36 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 40 timmar
- Snabb uppladdning: 10 mins for 1.5 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer

(built-in)

- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivikt (total): 11.5 g
- Batterikapacitet (fodral): 650 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 75 mAh
- Batteritid i standby: 200 hr

Förpackningens mått

- Höjd: 13 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 11 cm
- Djup: 5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruttovikt: 0.159 kg
- Nettovikt: 0.098 kg
- Taravikt: 0.061 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 5 par
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Färg: Svart
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 AI mics
- Vind-/brusreducering
- VPU-sensor (Voice Pick Up)

Mått

- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Öronproppens mått (B x D x H): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Total vikt: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
- ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-04-18

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Assistent är inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder.

* Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.