

Philips
DVD přehrávač

DVP3358K



Užijte si vše - z disku DVD nebo USB

S výstupem zvuku 5.1 a sterea

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX

Oživí zvuk a obraz

- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování
- Zvukový výstup v kanálu 5.1 pro prostorový zvuk

Snadné použití

- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Vychutnejte si vylepšení karaoke

- Funkce Bodování karaoke pro zábavné a vzrušující domácí soutěže


Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Kopírování médií přenáší fotografie a hudbu na jednotky USB Flash

PHILIPS


Přednosti

Přehraje vše

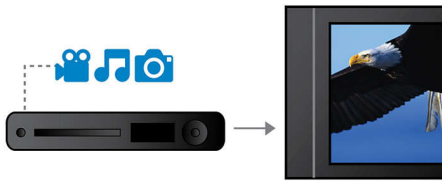


Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

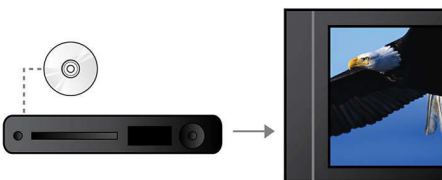


Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Zvukový výstup v kanálu 5.1

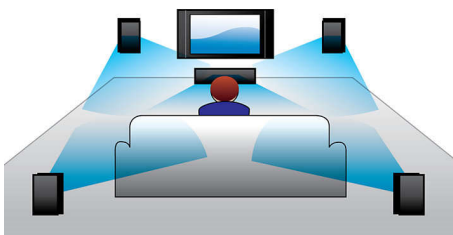

Zvukový výstup v kanálu 5.1 pro prostorový zvuk

Certifikace DivX

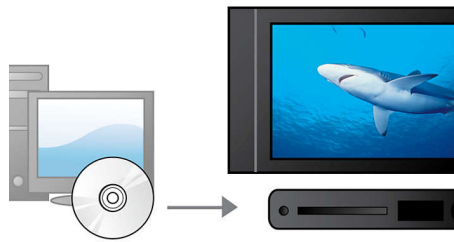


Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.


Vysokorychlostní propojení USB 2.0

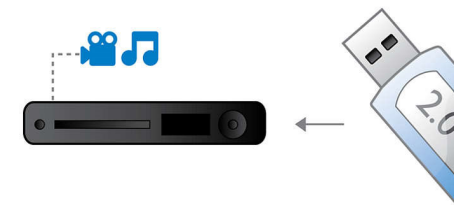

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán


k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Kopírování médií

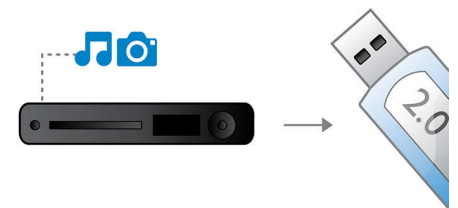

Sdílejte snímky a hudbu s přáteli v obývacím pokoji a jinde. Jednoduše nakopírujte soubory na jednotku USB a přenášejte oblíbené soubory, ať jdete kamkoli.

Přizpůsobení velikosti obrazovky



Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nutných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): >70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): >80 dB
- Odstup signál/šum: >90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Mikrofon, USB
- Zadní konektory: Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup vícekanálového analogového audia, Analogový audio výstup levý/pravý

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Korejšтина, Malajština, Thajština, Tradiční čínština
- Karaoke: Hlasitost mikrofonu

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Audio / video kabel, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka, Napájecí kabel

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Výška balení: 82 mm

- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.0.8

EAN: 87 12581 47226 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com