

Philips  
Система с цифровым AV  
ресивером

HTR5224



## Удивительно чистый, окружающий объемный звук

Хотите, чтобы проигрыватель Blu-ray не уступал системе домашних развлечений? Это возможно! Используя проигрыватель Blu-ray с цифровым ресивером, можно добиться кинематографического качества аудио и видео и четкого воспроизведения музыки.

### Оживляет звук

- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Функция Clearvoice™ обеспечивает чистые и четкие диалоги в фильмах
- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
- Непревзойденный объемный звук высокой четкости с 7.1-канальными источниками
- Режимы DTS, Dolby Digital, Pro Logic IIx усиливают эффект объемного звучания

### Простота установки и использования

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- Встроенный концентратор HDMI для удобного подключения устройств к телевизору


### Подключение и использование нескольких источников

- Встроенный FM-тюнер
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- Несколько цифровых входов для качественного звука от других источников

# PHILIPS


# Основные особенности

## Непревзойденный объемный звук высокой четкости

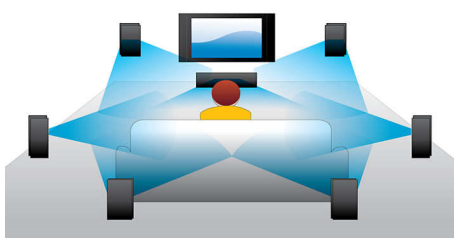


Технология Blu-ray и система 7.1-канального объемного звучания обеспечивают невероятное качества звука, благодаря чему вы полностью погружаетесь в просмотр фильма. Цифровой аудио/видеоресивер Philips распределяет аудиоданные с 7.1-канальной системы по акустическим системам, что позволяет обеспечить настоящий объемный звук высокой четкости. В итоге вы получаете чистый и по-настоящему реалистичный звук высокой четкости и впечатления, как при кинопросмотре, в уютной домашней обстановке.

## Встроенный концентратор HDMI

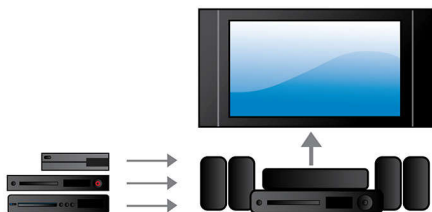

Благодаря концентратору HDMI можно легко подключать все устройства к телевизору без лишних проводов. Наслаждайтесь высоким качеством звука при просмотре различного содержимого на плоском телевизоре. Все HDMI-устройства можно подключать напрямую к концентратору HDMI системы домашнего кинотеатра, который подключается к плоскому телевизору с помощью одного кабеля. Благодаря подобной настройке можно с удовольствием просматривать фильмы и телепередачи с высоким качеством звука и изображения без лишней путаницы проводов!

## FullSound™

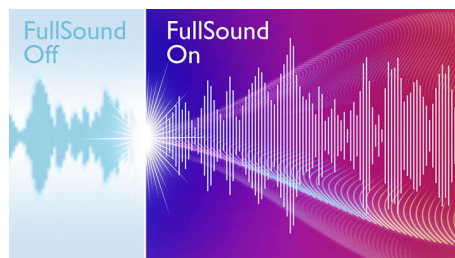

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

## DoubleBASS




Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

## Функция Clearvoice™

Функция Clearvoice™ -- это уникальный усилитель диалогов Philips, который обеспечивает четкое отделение звуков речи от звуков действия.

## Режимы DTS, Dolby Digital, ProLogicIIx

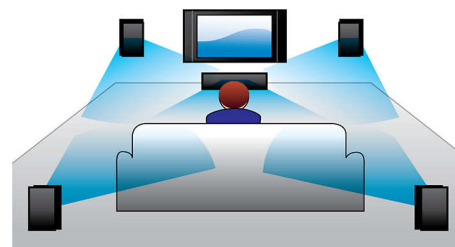


Режимы DTS, Dolby Digital, Pro Logic IIx усиливают эффект объемного звучания

## Усовершенствованный усилитель класса D




Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

## Несколько цифровых входов

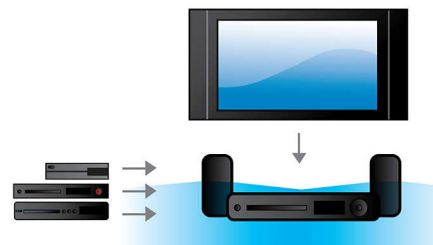

Несколько цифровых входов для качественного звука от других источников

## Встроенный FM-тюнер

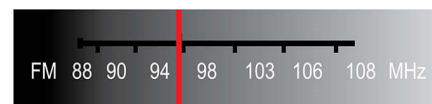

Встроенный FM-тюнер



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 x 100 Вт, 2 x 200 Вт
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Концерт, Драма, Action, Классика, Рок, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: 3-полосная, Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Разъемы АС Easy-Fit, Антенна FM, 2 аналог. входа лев./прав. каналов, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Вход HDMI 2x

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Оптический кабель, Антенна FM, Шнур питания, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 296 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 506 миллиметра
- Высота устройства: 57 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,29 кг
- Ширина АС центрального канала: 440 миллиметра
- Ширина упаковки: 600 миллиметра
- Глубина устройства: 365 миллиметра
- Вес устройства: 3,36 кг
- Ширина АС объемного звука: 103 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 203 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 71 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,85 кг
- Вес АС объемного звука: 0,45 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 5.1.10

EAN: 87 12581 45965 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)