

Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant
en Wi-Fi



MCI730

L'obsession du son

Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

La chaîne hi-fi Philips Streamium Wi-Fi/composantes vous permet d'écouter de la musique depuis votre PC/MAC, un CD, un lecteur MP3 ou la radio FM ou Internet. De plus, son écran tactile en couleurs intuitif facilite la navigation.

Navigation et commande aisées

- Écran tactile pour une navigation aisée
- Télécommande pour une navigation facile

Performances sonores de qualité

- Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D

Prêt pour la connexion

- Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Radio FM
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Lecture de musique iTunes
- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC

PHILIPS

Points forts

Stations de radio Internet gratuites



Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de musique iTunes



Vous pouvez désormais lire la musique de votre bibliothèque iTunes sur votre chaîne Hi-Fi Philips, sans la moindre opération de conversion ! Installez simplement le logiciel TwonkyMedia fourni avec votre système : il prend en charge le codec AAC utilisé par iTunes pour extraire et stocker les morceaux et vous permet donc d'accéder aux morceaux de votre librairie et de vos playlists iTunes, de les sélectionner et de les lire, le tout sans fil. Attention, le système ne prend pas en charge les fichiers audio avec protection DRM acquis via le site iTunes Store.


Radio FM



La radio FM utilise la modulation de fréquence pour fournir un son haute-fidélité via les ondes

radio. Cette technologie vous permet d'écouter vos stations favorites sur la bande FM.

Son hi-fi 2 x 50 W RMS/classe D

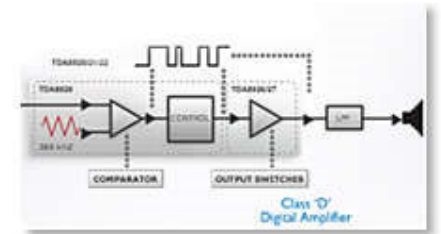

Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.

Connexion Wi-Fi et haut débit



Votre chaîne Hi-Fi Philips est dotée d'un port Ethernet pour permettre une connexion Internet plug-and-play via DHCP. Par ailleurs, le système est certifié B/G Wi-Fi, et est donc compatible avec tous les routeurs possédant la même certification. Pratique et facile d'utilisation, ce système dispose d'une configuration Wi-Fi via une seule touche pour vous permettre d'établir une connexion Wi-Fi sécurisée en quelques secondes.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Amplification dynamique des basses, Égaliseur, Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Jazz, Pop, Rock
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D), Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Alimentation: 220-240 V
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo

Pratique

- Alarmes: Alarme buzzer, Arrêt programmé
- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Écran tactile
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM
- Prise pour casque

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz

Accessoires

- Piles: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM avec navigateur multimédia, didacticiel vidéo et manuels
- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, russe, polonais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, russe, polonais
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 255 x 168 mm
- Poids: 8,6 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Type de changeur: Tiroir
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Radio Internet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 3.5 pouces



Date de publication
2024-05-03

Version: 8.0.12

EAN: 87 12581 51768 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com