



Philips  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

**Bluetooth**  
wiederaufladbarer Akku  
2 W

**BT2000A**

## Lautsprecher für mehr Sound vergrößern

Lassen Sie sich mit einem kompakten, robusten und mühelos tragbaren Lautsprecher, der an jeder Tasche befestigt werden kann, auf Ihren Abenteuern von Musik begleiten. Anti-Clip-Technologie für besseren Sound in kompakter Größe. Sie wollen mehr Sound? Dann ziehen Sie ihn heraus. Musik für einen halben Tag.

### **Einfache Verwendung**

- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

### **Beeindruckender Sound**

- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Fortschrittliche Audioleistung in einem schlanken Design
- Lautsprecher ausziehen für bessere Klangqualität

### **Entwickelt für unterwegs**

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Einfacher Transport dank des hochwertigen Stoffbands
- Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe

### **Ich schone die Umwelt**

- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt: Starkes Engagement für Umweltverträglichkeit

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Kabelloses Musik-Streaming




Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### Lautsprecher ausziehen

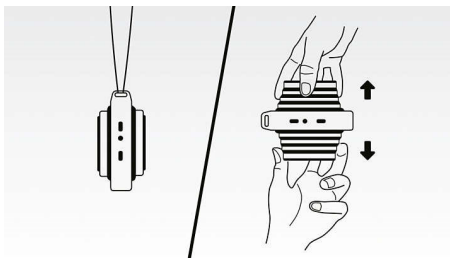

Dieser erweiterbare Lautsprecher lässt sich einziehen, sodass Sie auch unterwegs Musik hören können. Sie können ihn alternativ auch ausziehen, um eine bessere Klangqualität zu erzielen. Halten Sie ihn einfach oben bzw. unten fest, und ziehen Sie.


### Anti-Übersteuerungsfunktion

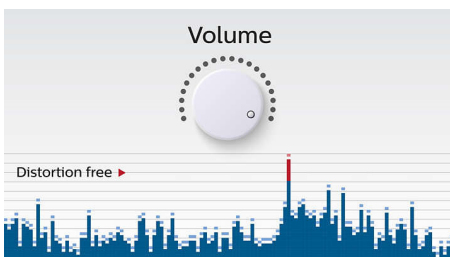

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen,

selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

### Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe

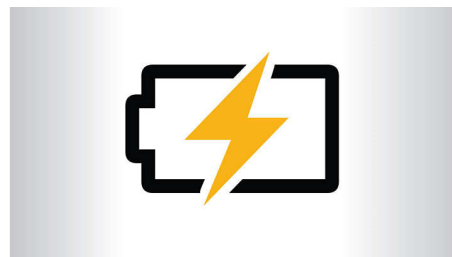

Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder – mit den integrierten Akkus, die bis zu 12 Stunden halten. Hören Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr, und vermeiden Sie die umständliche Suche nach einer Steckdose. So können Sie sich frei bewegen und eine Musikwiedergabe von bis zu 12 Stunden genießen.

### inklusive hochwertigem Stoffband

In Übereinstimmung mit den Bügeln der Philips CitiScape Strada-Produktreihe, die durch modische Sneaker und deren lebhaft, farbige Schnürsenkel inspiriert wurde, wurde unser hochwertiges Stoffband in lebendigen Farben gefertigt, das sofort als modisches Accessoire durchgeht.

### Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

### Fortschrittliche Audioleistung

Fortschrittliche Audioleistung in einem schlanken Design

### Integrierter, wiederaufladbarer Akku



Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

### Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt

Philips vergibt sein "Green"-Logo nur an seine umweltfreundlichsten Produkte. So erhalten Sie die Sicherheit, dass Sie im Hinblick auf die Umwelt die richtige Entscheidung treffen. Die Zertifizierung als umweltfreundliches Produkt bedeutet, dass das Produkt äußerst energieeffizient ist, umfassend eine nachhaltige Verpackung einsetzt (> 80 % recycelte Pappmaterialien und PVC-freie Verpackungen), die Verwendung von gefährlichen Materialien reduziert wurde (PVC-/BFR-freie Kunststoffgehäuse) und es einfacher recycelt werden kann.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Soundsystem: Mono

## Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 1,75"

## Konnektivität

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

## Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 12 Stunde(n)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Trageriemen, USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,245 kg
- Produktmaße (B x T x H): 99 x 93 x 77 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 113 x 60 x 135 mm
- Produktgewicht: 0,157 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 3.0.4

EAN: 48 95185 60230 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)