




Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

14 W, 10 h

Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja

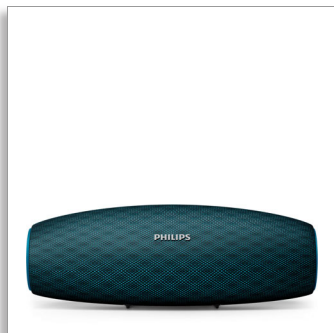

BT7900A

Mūzika nekad nebeidzas

Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

Lieliska un spēcīga skaņa

- Divi uz priekšu vērsti neodīma skaļruņi spēcīgam skanējumam
- Digitālā skaņas apstrāde satriecošai mūzikai bez kroplojumiem

Intuitīva uzlāde

- Ātrā uzlāde uzlādē skaļruni trīs reizes ātrāk
- Akumulatora indikators ērtai jaudas līmeņa apskatei
- USB kabeli var izmantot kā siksnīņu

Stabils Bluetooth savienojums

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā
- 100 h Bluetooth jaudas gaidstāves laiks
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem

Izcila izturība

- Izturīga konstrukcija – trieciendrošs, putekļu drošs un ūdensdrošs (IP57)
- Augstas veiktspējas DuraFit audums

PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis
14 W, 10 h Plašs Bluetooth diapazons, Ūdensdrošs, putekļu drošs, Ātras uzlādes iespēja


BT7900A/00

Izceltie produkti

Divi uz priekšu vērsti skaļruņi


EverPlay skaļrunis nepieļauj kompromisus attiecībā uz skaņas kvalitāti. Divi uz priekšu vērsti neodīma skaļruņi atskaņo skaidru, dabisku, spēcīgu skaņu ar dziļiem un piesātinātiem basiem. Perfekti piemērots jebkuram mūzikas stilam gan skaļā ballītē, gan izbaudot rāmu, pārdomu pilnu brīdi.

Digitālā skaņas apstrāde

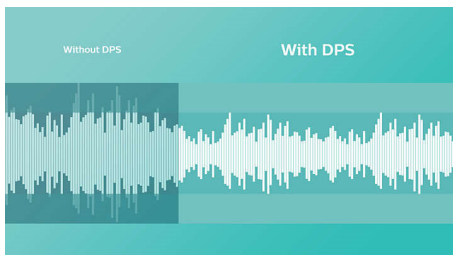

Mūsdienīga skaņas apstrādes tehnoloģija uzlabo mūzikas atskaņošanu, lai katra nots rezonētu ar kristāldzidru precizitāti un katra pauze būtu nebijuša klusuma iemiesojums. Philips izstrādātā digitālā skaņas apstrādes tehnoloģija optimizē kompakto skaļruņu sniegumu, nodrošinot tīru, detalizētu un spēcīgu skaņējumu bez kropļojumiem.


Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

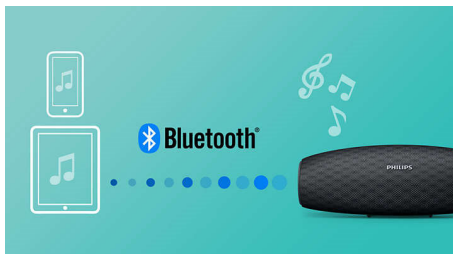

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai


pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

30 m Bluetooth diapazons

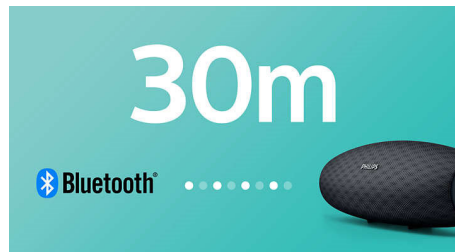

Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay skaļrunis nodrošina neticami stabilu Bluetooth savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina fona traucējumus.

100 h gaidstāves laiks

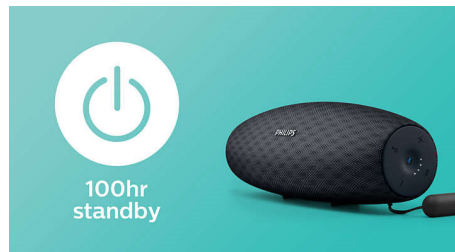

EverPlay intelligentais gaidstāves režīms nodrošina neticami ilgu 100 stundu gaidstāves laiku, un skaļruni var vienkārši ar viedierīci "pamodināt" no izslēgta režīma.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruna klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pazūta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai


sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Ātra uzlāde



Parasti skaļruņu uzlādei nepieciešams diezgan daudz laika. EverPlay piedāvā ātrās uzlādes opciju, kas spēj uzlādēt skaļruni trīs reizes ātrāk nekā parastais USB adapteris. Izmantojot Qualcomm ātrās uzlādes adapteri (neietilpst komplektā), ko plaši izmanto jaunajos Android tālruņos, uzlādes laiks ir daudz īsāks.

Akumulatora indikators

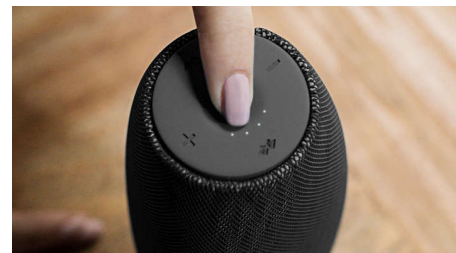

Un visbeidzot Bluetooth skaļrunis, kas vienkārši un saprotami parāda, cik jaudas vēl atlicis. Ar EverPlay pietiek nospiegt strāvas pogu, lai redzētu, cik daudz akumulatora jaudas vēl ir.

USB siksnīņa

Uzlāde nekad nav bijusi tik vienkārša. Kad jaudas līmenis pazeminās, izmantojiet ērto divi vienā USB uzlādes kabeli-siksnīņu. Pievienojiet to kontaktligzdai, lai pieslēgtu strāvu, vai izmantojiet lai piestiprinātu skaļruni pie somas un vieglāk pārnēsātu.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2x7 W
- Skaņu sistēma: Stereo

Dizains un apdare

- Krāsa: Zila

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 1,5 collu pilna diapazona skaļruņi un 2 x 2,25 collu pasīvie radiatori

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX7
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem
- Putekludrošs

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android

- 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 10 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,72 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 201 x 71 x 72 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 216 x 97 x 94 mm
- Produkta svars: 0,53 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 8.2.6

EAN: 48 95185 62868 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com