

PHILIPS

Kulaklıklar

1000 Serisi

TAT1207



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Önemli güvenlik talimatları | 2 |
| | İşitme güvenliği | 2 |
| | Genel bilgiler | 2 |
| 2 | True wireless kulaklıklarınız | 3 |
| | Kutuda ne var? | 3 |
| | Diğer cihazlar | 3 |
| | True wireless kulaklıklarınıza genel bakış | 4 |
| 3 | Başlarken | 5 |
| | Pilin şarj edilmesi | 5 |
| | Nasıl takılır | 5 |
| | Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme | 6 |
| | Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin | 7 |
| 4 | Kulaklıklarınızı kullanın | 8 |
| | Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlayın | 8 |
| | Açma/kapama | 8 |
| | Müziği ve aramalarınızı yönetin (Stereo modu) | 8 |
| | Müziği ve aramalarınızı yönetin (Mono modu) | 9 |
| | Sesli Asistan | 9 |
| | Kulaklık LED göstergesi durumu | 9 |
| | Şarj kutusu LED göstergesi durumu | 9 |
| 5 | Kulaklıkları yeniden ayarlayın | 10 |
| 6 | Teknik veriler | 10 |
| 7 | Dikkat | 11 |
| | Uygunluk beyanı | 11 |
| | Eski ürününüzün ve pilinizin atılması | 11 |
| | Entegre pili çıkarma | 11 |
| | EMF ile uyumluluk | 12 |
| | Çevre bilgisi | 12 |
| | Uygunluk bildirimini | 12 |

| | | |
|---|---------------------|----|
| 8 | Ticari markalar | 14 |
| 9 | Sık sorulan sorular | 15 |

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik gerekiyorsa, ürünü temizlemek için gerekirse minimum miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

2 True wireless kulaklıklarınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Bu Philips kulak içi true wireless kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın



Hızlı başlangıç kılavuzu




Küresel Garanti



Güvenlik broşürü

Kutuda ne var?

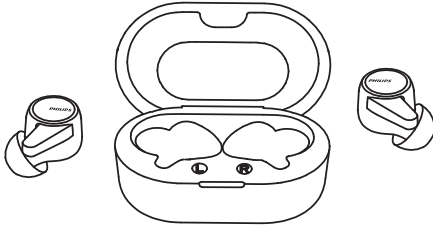

Philips kulak içi True wireless kulaklık
Philips TAT1207



Değiştirilebilir kauçuk kulak kapakları
x 3 çift





USB-C şarj kablosu
(yalnızca şarj işlemi için)

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalar vb.).

True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

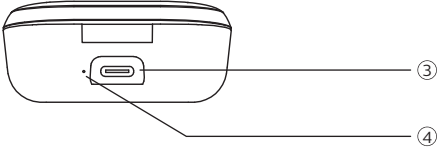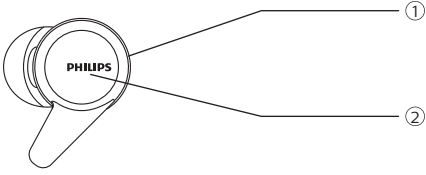

- 1 LED gösterge (kulak ii)
- 2 ok iřlevli dğme
- 3 USB-C řarj yuvası
- 4 LED gösterge (pil durumu)

3 Başlarken

Pilin şarj edilmesi

Not


- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için, kulaklığınızı kullanmadan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin.
- Kulaklıkları şarj olmaları için bağladığınızda, kapanacaklardır.

Kulaklık

Kulaklıkları çıkarın ve yalıtım etiketlerini sökün.

Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun ve kapağı kapatın.

- Kulaklıklar şarj olmaya başlar ve mavi LED ışık yanar
- Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda mavi ışık söner

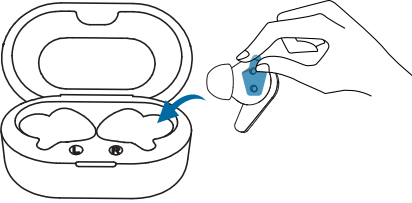


İpucu

- Normalde, USB kablosuyla tam şarj (kulaklık veya şarj kutusu için) 2 saat sürer.

Şarj kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu güç kaynağına takın.

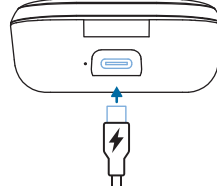

İpucu


- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil görevi görür. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda, kulaklıkları 2 kez tamamen şarj eder.

Nasıl takılır

Optimum bir şekilde takmak için uygun kulak uçlarını seçin


Sıkı ve güvenli şekilde takmanız, en iyi ses kalitesini ve gürültü yalıtımını sağlayacaktır.

- 1 Hangi kulak ucunun size en iyi ses ve kullanım rahatlığını sağladığını test edin.
- 2 Değiştirilebilir kulak ucu kapakları üç farklı boydadır: büyük, orta ve küçük.



Kulaklıkları takın

- 1 Kulaklığın sol veya sağ konumlanmasını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları takın ve sağlam bir şekilde oturana kadar hafifçe çevirin.

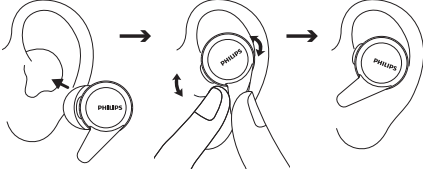

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapalı olduklarından emin olun.
- 2 Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın, kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve eşleştirme moduna girecektir.
 - ↳ Her iki kulaklıktaki LED'ler dönüşümlü olarak beyaz ve mavi yanıp söner
 - ↳ Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu)
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirin. Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Açıldıktan sonra, kulaklık daha önce bağlanmış Bluetooth özellikli cihazı bulamazsa, otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu açık duruma getirin, **Philips TAT1207**'i seçin.
- 2 İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan **"0000"** (4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAT1207

Tek kulaklık (Mono modu)

Mono kullanım için sağ veya sol kulaklığı şarj kutusundan çıkarın. Kulaklık otomatik olarak açılacaktır.

Not

- İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda birbirleriyle otomatik olarak eşleşeceklerdir.

Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin

Kulaklıklarla başka bir Bluetooth özellikli cihazı eşleştirmek istiyorsanız, kulaklıkları eşleştirme moduna getirin (hem sol hem de sağ kulaklıktaki çok işlevli düğmeleri 5 saniye basılı tutun), ardından normal eşleştirmede olduğu gibi ikinci cihazı bulun.



Not

- Kulaklıklar 4 cihazı hafızada tutar. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

4 Kulaklıklarınızı kullanın

Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlayın

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 2 Şarj kutusu kapağını açın.
 - ↳ Mavi LED yanıp sönecektir
 - ↳ Kulaklıklar, en son bağlanan Bluetooth özellikli cihazı arayacak ve otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

İpucu

- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık 3 dakika içinde herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanacaktır.
- Bazı Bluetooth özellikli cihazlarda bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak Bluetooth özellikli cihaza bağlamanız gerekir.

Açma/kapama

| Görev | Çok işlevli düğme | İşlem |
|----------------------|-------------------|---|
| Kulaklıkları açma | | Açmak için kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın |
| Kulaklıkları kapatma | | Kapatmak için kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun |

Müziği ve aramalarınızı yönetin (Stereo modu)

Müzik kontrolü

| Görev | Çok işlevli düğme | İşlem |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Müzik oynatma veya duraklatma | Sol / Sağ kulaklık | Bir kez basın |
| Sonraki parça | Sol / Sağ kulaklık | İki kez basın |
| Sesi ayarlama +/- | | Cep telefonu kontrolü ile |

Çağrı kontrolü

| Görev | Çok işlevli düğme | İşlem |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Çağrıyı Cevapla/Bitir | Sol / Sağ kulaklık | Bir kez basın |
| Aramayı reddet | Sol / Sağ kulaklık | 2 saniye basılı tutun |

Müziği ve aramalarınızı yönetin (Mono modu)

Müzik kontrolü

| Görev | Çok işlevli düğme | İşlem |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Müzik oynatma veya duraklatma | Sol / Sağ kulaklık | Bir kez basın |
| Sonraki parça | Sol / Sağ kulaklık | İki kez basın |
| Sesi ayarlama +/- | | Cep telefonu kontrolü ile |

Çağrı kontrolü

| Görev | Çok işlevli düğme | İşlem |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Çağrıyı Cevapla/ Bitir | Sol / Sağ kulaklık | Bir kez basın |
| Aramayı reddet | Sol / Sağ kulaklık | 2 saniye basılı tutun |

Sesli Asistan

| Görev | Düğme | İşlem |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma | Sol kulaklık | 2 saniye basılı tutun |
| Sesli Asistanı Durdurma | Sol kulaklık | Bir kez basın |

Kulaklık LED göstergesi durumu

| Kulaklık durumu | Gösterge |
|---|---|
| Kulaklıklar bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı | Beyaz LED her 5 saniyede bir yanıp söner |
| Kulaklıklar eşleştirme için hazır | LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz yanıp söner |
| Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı değil | Mavi LED saniyede bir yanıp söner (3 dakika sonra otomatik kapanır) |
| Düşük pil seviyesi (kulaklıklar) | Beyaz LED her 1 dakikada 3 kez yanıp söner |
| Pil tamamen dolu (şarj kutusu) | Kutu LED'ine bakın |

Şarj kutusu LED göstergesi durumu

| Şarj olurken | Gösterge |
|---------------------------|---|
| Düşük pil | Sarı LED yanar |
| Göreceli yeterli pil | Beyaz LED yanar |
| Kullanımda ve kapağı açık | Gösterge |
| Düşük pil | Sarı ışık 4 döngü boyunca yavaşça yanıp söner |
| Göreceli yeterli pil | Kapalı |

5 Kulaklıkları yeniden ayarlayın

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth menüsüne gidin ve cihaz listesinden **Philips TAT1207** ögesini kaldırın.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun, kapağı kapatın ve yeniden açın.
- 4 Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.
- 5 İki kez basın ve hem sol hem de sağ kulaklıktaki çok işlevli düğmeyi 5 saniye basılı tutun.
- 6 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 7 Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirme **Philips TAT1207**'i seçin.

Kulaklıklardan yanıt gelmiyorsa aşağıdaki adımı izleyerek kulaklığınızın donanımını yeniden ayarlayabilirsiniz.

- 10 saniye boyunca çok işlevli düğmeyi basılı tutun.

6 Teknik veriler

- Müzik oynatma süresi: 6 + 12 saat
- Konuşma süresi: 6 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Bluetooth sürümü: 5.2
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodlayıcılar: SBC
- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Şarj için USB-C portu
- Düşük pil uyarısı: mevcut

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan yerleşik bir yeniden şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Bir profesyonelin şarj edilebilir pili çıkarması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.


Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkların şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

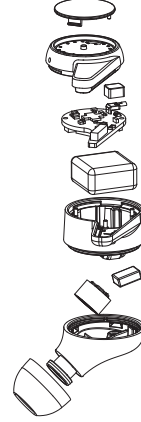

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusunun USB şarj kablosuyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

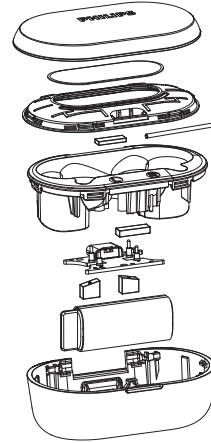

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirim

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklıklarım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklıklarımı Bluetooth özellikli cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth özellikli cihazı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış Bluetooth özellikli cihazların Bluetooth işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth özellikli cihazınızda, Bluetooth listesinden "Philips TAT1207"yi silin.
- Kulaklığınızı eşleştirin (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

Bluetooth özellikli cihaz kulaklıkları bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzile dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth özellikli cihazla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

Bluetooth kulaklıklarım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıktan müzik dinleme seçeneğini seçin.

Ses kalitesi düşük ve çattırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzile dışında. Kulaklıklarınız ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aradaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Bir cep telefonundan yayın yaparken ses kalitesi düşük, çok yavaş veya yayın hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun sadece (mono) HSP/HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) uyumlu olduğundan emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır.
Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin
tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.
Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı
kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında
satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle
ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili
oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Model: TAT1207JH, TAT1207LC
UM_TAT1207_00_TR_V1.0

