




Philips  
無線 HiFi 耳筒

SHD8600

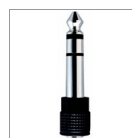

## 無線音樂

### 輕巧舒適耳筒

使用這款耳筒在家中隨意觀看電視或欣賞音樂。數碼傳輸可實現完美接收並重現優質音效。轉動式耳罩和自動調節內頭帶可達到最佳舒適度。

#### 一流聽覺體驗

- 水晶般清晰的 (2.4GHz) 數碼傳送
- 聲學調諧喇叭產生一流音質

#### 長時間使用確保舒適

- 自動調節內頭帶確保舒適緊貼
- 轉動式耳罩確保舒適緊貼

#### 方便易用

- 快速充電功能可加快充電速度
- 將你的接收器收藏於擴充基座當中

# PHILIPS

## 規格

### 音效

- 音響系統：關閉
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 頻率響應：20 - 20 000 Hz
- 訊噪比：>86dB
- 喇叭直徑：40mm

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 自動頻道選擇
- 有效範圍：30 米
- 調節器：GFSK

### 便利

- 自動關機
- 底座功能：電源 LED 指示燈
- 電力不足指示燈
- 充電顯示
- 操作時間：~10 小時

### 配件

- AC/DC 轉接器：5V/ 550mA DC
- 電池充電器：充電擴充基座

### 功率

- 電源耳筒：2 x AAA 充電電池
- 電源傳輸器：6V/ 550mA DC

### 包裝尺寸

- 貨架佈置類型：模型
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：24 x 32 x 10 厘米
- 淨重：0.567 千克
- 總重量：0.896 千克
- 淨包裝重量：0.329 千克
- EAN: 69 23410 71226 1
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：模型

### 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高)：32.5 x 26 x 32.5 厘米
- 淨重：1.701 千克
- 總重量：3.296 千克
- 淨包裝重量：1.595 千克
- 產品包裝數目：3
- GTIN: 1 69 23410 71226 8

### 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：18.5 x 22 x 8.5 厘米
- 重量：0.179 千克

## 產品特點

### 2.4 GHz 數碼傳送

2.4 GHz 數碼傳送防止接收器與耳筒之間出現壓縮和數據丟失。數碼訊號在傳輸過程最後變成類比訊號。最終產生非凡音質，並且音效流暢，數據損失最小。

### 聲學調諧喇叭

聲學調諧喇叭可為您帶來純淨、平衡的音質，高音和低音都有一流的清晰度和準確度。

### 自動調節內頭帶

Philips 耳筒的內頭帶易於調節至緊貼頭部，可自動調整確保配戴舒適。

### 智能化快速充電

智能化快速充電功能可讓電池在非常短暫的時間內完全充電。電池中存在的剩餘電量由內部電路確定，以便優化內部電壓進行快速充電，同時盡量延長電池壽命。



出版日期 2013-12-17

版本：2.0.5

12 NC: 8670 000 82765  
EAN: 69 23410 71226 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)