

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 8000

TAH8506



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής 2	
	Γενικές πληροφορίες 2	
2	Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά	3
	Τι υπάρχει στη συσκευασία 3	
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας Bluetooth	4
3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση μπαταρίας 5	
	Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5
4	Χρήση των ακουστικών σας	6
	Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	6
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	7
5	Τεχνικά δεδομένα	8
6	Ειδοποίηση	9
	Δήλωση συμμόρφωσης	9
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	9
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	9
	Συμμόρφωση με EMF	9
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	10
	Δήλωση συμμόρφωσης	10
7	Εμπορικά σήματα	11
8	Συχνές ερωτήσεις	12

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο δυνατότερη είναι η ένταση ήχου, τόσο συντομότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Θπρέιτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούτε σε λογική ένταση ήχου για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε διαρκώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου σε τόσο υψηλή στάθμη ώστε να μην ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να δίνετε προσοχή ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ενδωτία ακουστικά και ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά δεν συνιστάται κατά την οδήγηση και ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε τους περισπασμούς από τη μουσική ή τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ οδηγείτε ή σε άλλα δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. (Ανατρέξτε στην διαβάθμιση IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σας σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν η υποδοχή ή η πρίζα είναι υγρή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λιπαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι, βρεγμένο με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αρωμαμένο ήπιο σαπούνι να χρειάζεται, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Για την επίτευξη της συγκεκριμένης διαβάθμισης IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα ενδέχεται να εκραγεί ή να οδηγήσει σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο εγείρει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -20°C και 50°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Θέστε σε λειτουργία σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 45°C με σχετική υγρασία έως 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις handsfree
- Να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα
- Να εναλλάσσετε μεταξύ κλήσεων και μουσικής
- Να απολαμβάνετε ακύρωση θορύβου

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ακουστικά Philips Bluetooth
Philips TAH8506




Καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)



Καλώδιο ήχου



Αντάπτορας αεροπλάνου

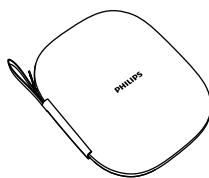

Θήκη μεταφοράς



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση




Φυλλάδιο ασφαλείας

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια κινητή συσκευή (π.χ. notebook, tablet, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" στη σελίδα 8).

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας Bluetooth

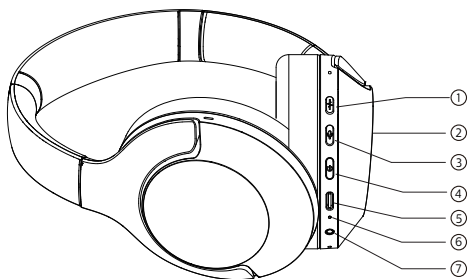

- ① Κουμπί λειτουργίας ANC
- ② Καντράν αφής
- ③ Κουμπί Φωνητικού Βοηθού
- ④ Πλήκτρο τροφοδοσίας
- ⑤ USB-C
- ⑥ Ενδεικτική λυχνία LED
- ⑦ Υποδοχή ήχου 2,5 mm

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση μπαταρίας



Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 2 ώρες για βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το αρχικό καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τερματίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα ακουστικά, δεδομένου ότι η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB:

- Στην υποδοχή φόρτισης USB τύπου C στα ακουστικά και,
 - Στην θύρα φορτιστή/USB του υπολογιστή.
- ➔ Η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.



Συμβουλή

- Κανονικά, η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες.

Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο πρώτη φορά, κάντε ζεύξη με ένα κινητό τηλέφωνο. Μια πετυχημένη ζεύξη δημιουργεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 4 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Πατήστε το **Ψ** για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ το μπλε και το κόκκινο LED.

➔ Τα ακουστικά παραμένουν στη λειτουργία ζεύξης για 5 λεπτά.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 4 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο.

- ➔ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, επιλέξτε **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Χρήση των ακουστικών σας

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο/συσκευή Bluetooth
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ανάψετε τα ακουστικά.
 - ↳ Η λευκή λυχνία LED θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth.



Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, αφού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, θα πρέπει να επανασυνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth χειροκίνητα.



Σημείωση

- Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth εντός 5 λεπτών, θα μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν συνδεθούν με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth 5 λεπτά αργότερα.

Ενσύρματη σύνδεση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου στα ακουστικά και στην εξωτερική συσκευή ήχου.

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ζεύξη

- Ζεύξη των ακουστικών με δύο συσκευές, π.χ. κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή.

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

- Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική μόνο από μία συσκευή κάθε φορά. Η δεύτερη συσκευή σας θα προορίζεται για τηλεφωνικές κλήσεις.
- Παύστε τον ήχο από μία συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ήχου από την άλλη σας συσκευή.



Σημείωση

- Η λήψη κλήσης στη συσκευή δύο θα διακόψει προσωρινά την αναπαραγωγή στη συσκευή ένα. Η κλήση θα δρομολογηθεί αυτόματα στα ακουστικά σας.
- Ο τερματισμός της κλήσης θα συνεχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή από τη συσκευή 1.

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Ενεργ./Απενεργ.

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ανάψτε τα ακουστικά	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα
Σβήστε τα ακουστικά	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα ↳ Η λευκή λυχνία LED είναι αναμμένη και σβήνει αργά

Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Καντράν αφής	Πατήστε 2 φορές
Ρύθμιση έντασης ήχου	Καντράν αφής	Σύρετε προς τα επάνω/Σύρετε προς τα κάτω
Επόμενο κομμάτι.	Καντράν αφής	Σύρετε προς τα πάνω
Προηγούμενο κομμάτι.	Καντράν αφής	Σύρετε προς τα πίσω

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Απάντηση κλήσης	Καντράν αφής	Πατήστε 2 φορές
Απόρριψη/τερματισμός κλήσης	Καντράν αφής	Πατήστε για 1 δευτ.
Απάντηση νέας κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	Καντράν αφής	Πατήστε 2 φορές
Απόρριψη νέας κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.	Καντράν αφής	Πατήστε για 1 δευτ.
Αλλαγή κλήσης όταν έχετε απαντήσει σε δύο κλήσεις	Καντράν αφής	Πατήστε 2 φορές

Έλεγχος ANC

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
ANC ON/Λειτουργία Awareness/ANC OFF	Κουμπί λειτουργίας ANC	Πατήστε μία φορά

Λειτουργία Awareness

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Λειτουργία Awareness	Κουμπί λειτουργίας ANC	Πατήστε μέχρι να ακούσετε την ένδειξη "Awareness"
Γρήγορη συνομιλία	Καντράν αφής	Πάτημα του δεξιού ακουστικού

Λειτουργία φωνητικού βοηθού Smartphone (π.χ. εφαρμογή Google, Siri)

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Λειτουργία αφύπνισης βοηθού φωνής smartphone	Κουμπί Φωνητικού Βοηθού	Πατήστε μία φορά

Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone.

Άλλη ένδειξη κατάστασης ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth, ενώ τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή όταν ακούτε μουσική.	Το μπλε LED αναβοσβήνει αργά
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και άσπρο χρώμα.
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth.	Το μπλε LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα. Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν μέσα σε 5 λεπτά
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει αργά μέχρι να σβήσει η συσκευή
Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως	Η λευκή λυχνία LED είναι σβηστή

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή αναζητήστε την εφαρμογή "Philips Headphones" στο Apple App Store ή στο Google Play.



5 Τεχνικά δεδομένα

Ακουστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (απενεργοποιημένο ANC): έως 60 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργοποιημένο ANC): έως 45 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (800 mAh)
- Έκδοση Bluetooth: 5.0
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Εύρος συχνότητας: 2,402-2,480GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Ψηφιακή ηχώ και μείωση του θορύβου
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής
- Θύρα φόρτισης USB τύπου C
- Υποστηρίζει AAC και SBC



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.

6 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα.

Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ένας επαγγελματίας. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλαιών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών βοηθά στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν πετάξετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη θήκη φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

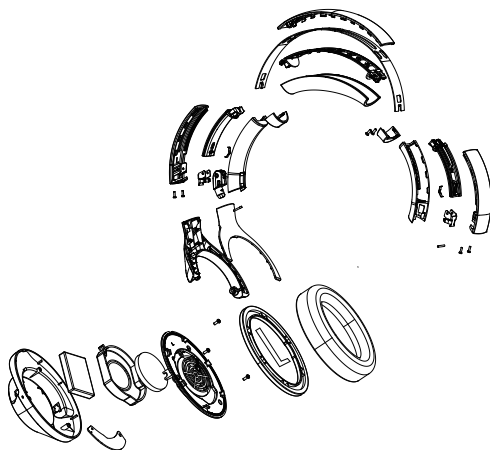

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολο να χωριστεί σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστυρολίου (ενδιάμεσο) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού.)

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανόνες FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπή

Προσοχή: Ο χρήστης προειδοποιείται ότι οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται με RSS (εξ) άδειας απαλλαγής της επιτροπής Innovation, Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπή

7 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Top Victory Investment Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η ονομασία Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Η ονομασία Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

8 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά μου Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Επαναφορά ζεύξης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Power + ANC για 3 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED ανάβει μπλε και στη συνέχεια οι μπλε και άσπρες λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (δείτε «Τεχνικά δεδομένα» στη σελίδα 8).

Το επίπεδο έντασης των ακουστικών είναι πολύ χαμηλό.

Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να συνδέσουν την ένταση ήχου με τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας συγχρονισμού έντασης ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συσκευή Bluetooth ανεξάρτητα ώστε για να πετύχετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει γίνει ζεύξη των ακουστικών προηγούμενως με άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη του ακουστικού ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth κατά την πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά σας.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλες οι άλλες εταιρείες και τα ονόματα προϊόντων μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών της με τις οποίες σχετίζονται.

